

取扱説明書

ドライブレコーダー TEDVR11

使用上のご注意

- 本製品は精密機器ですので分解や改造は絶対にしないで下さい。
- 運転中の操作は絶対に行わないで下さい。
- 本製品を取り付けての違反に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。
- 設置環境によっては他の機器へ影響を及ぼす場合がございますが、弊社では一切の責任を負いかねます。

付属品

USBケーブル、リチウムイオン電池、カーチャージャー(12V車/24V車両対応)、固定ホルダー、取扱説明書

ご使用頂く前に/給電方法

＜ご使用頂く前に＞

ご使用頂く前にSDカード(別売り)をご用意頂き本体に装着して下さい。固定ホルダーを本体に取り付ける際に無理な力を加えないで下さい。破損する恐れがございます。

＜給電方法＞

A) リチウムイオン電池で使用する
 本体にリチウムイオン電池を取り付けます。
 電源スイッチ(図⑪)を3秒間長押しして本機を起動します。
 電源を切るには電源スイッチを再度押します。
 バッテリーへの充電は、付属のカーチャージャーまたは付属のUSBケーブルを接続し充電を行います。
 充電時のインジケータ表示:充電中は電源スイッチ(図⑪)が点灯、充電が完了すると消灯します。

B) シガーソケットへ接続して使用する(付属のカーチャージャーを使用します)
 シガーソケットへ接続の場合、自動車のエンジンを始動すると、自動的に電源が入り録画を開始します。
 エンジンを停止すると録画を自動的に停止し、SDカードへ記録し電源が切れます。

動画を撮影する



録画を開始するには、まず電源ボタン(⑪ボタン)を押し、本体を起動します。
 電源を入れた際は必ず動画撮影画面が立ち上がり、自動で録画を開始します。
 録画中は右下に録画時間が赤字で表示されます。
 録画を一旦停止するには、停止ボタン(⑩ボタン)を一度押します。
 録画を開始/停止する際には全て(⑩ボタン)を一度押します。
 録画面は左図のように表示され、上部に左から、電池残量、日付と時間、解像度、モード(この場合動画マーク)が表示されます。


動画設定ををを変更する





映像出力	設定
解像度	1280 x 960
日付表示	オン
動作検知	オン
録音	オン
録画サイクル	2分
赤外線	オフ
◀ 終了	OK 設定

動画設定を変更するには、動画撮影画面からスタートします。※録画中は操作できません、録画を停止して操作して下さい。
 動画撮影画面から MENU ボタン(⑭ボタン)を一度押し、動画設定画面に移動します。


各部説明

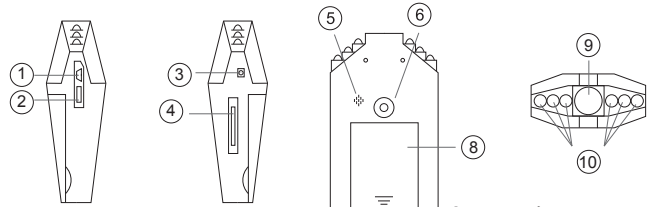

- ① miniUSBポート
- ② HDMIポート(本機では使用しません)
- ③ 電源入力(カーチャージャー使用)
- ④ SDカードスロット
- ⑤ スピーカー
- ⑥ マウントホール
- ⑦ マイク
- ⑧ バッテリーカバー
- ⑨ レンズ
- ⑩ 赤外線LED
- ⑪ 電源ボタン(チャージングインジケータ)
- ⑫ 録画/撮影/決定ボタン(動作インジケータ)
- ⑬ 液晶モニタ
- ⑭ MENUボタン
- ⑮ DOWNボタン
- ⑯ UPボタン
- ⑰ MODEボタン

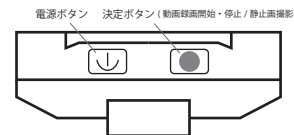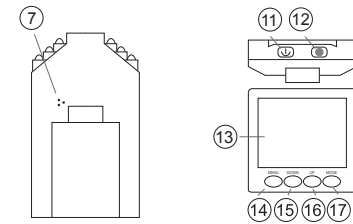

電源ボタン・・・
 本体電源をオン/オフする
 (シガーソケットから給電時はエンジンの始動/停止に合わせて自動で電源がオン/オフします。)

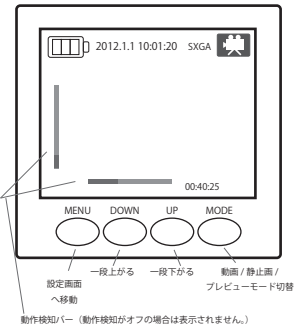

決定ボタン・・・
 設定変更の操作時などに変更を決定する、次へ進む際に押します。
 また、動画モードでの撮影開始/停止操作、静止画モードでの撮影操作もこのボタンを使用します。

MENU ボタン・・・
 各種設定画面に移動する際に押します。

DOWN ボタン・・・
 設定画面、プレビュー画面で一つ下の項へ移動する際に押します。

UP ボタン・・・
 設定画面、プレビュー画面で一つ上の項へ移動する際に押します。

MODE ボタン・・・
 動画モード/静止画モード/プレビューモードを切替えます。

映像出力	設定
解像度	1280 x 960
日付表示	オン
動作検知	オン
録音	オン
録画サイクル	2分
赤外線	オフ
◀ 終了	OK 設定

動画設定画面では、解像度選択、日付表示のオン/オフ、動作検知のオン/オフ、録音のオン/オフ、録画サイクル選択、赤外線のオン/オフが設定可能です。

設定が完了した後は、MENU ボタン(⑭ボタン)を二度押しすると、動画撮影画面に戻ります。



* 設定の一例 <動画解像度設定>

映像出力	設定
解像度	1280 x 960
日付表示	オン
動作検知	オン
録音	オン
録画サイクル	2分
赤外線	オフ
◀ 終了	OK 設定

映像出力	設定
解像度	1280 x 960
日付表示	オン
動作検知	オン
録音	720 x 480
録画サイクル	1280 x 960
赤外線	オフ
◀ 終了	OK 設定


- 1: 動画撮影画面から MENU ボタン(⑭ボタン)を一度押します。※録画を停止した状態で行って下さい。
- 2: 動画設定画面の一番上の項、"解像度"を選択し、決定ボタン(⑩ボタン)を押します。
- 3: 別窓で解像度の項目が立ち上がったら DOWN/UP ボタンで、希望の解像度に緑のマークがつくように項目を上下に移動します。
- 4: 決定ボタンで選択します。
- 5: 動画設定画面に戻ったら、MENU ボタン(⑭ボタン)を二度押しして、動画撮影画面に戻ります。

静止画を撮影する

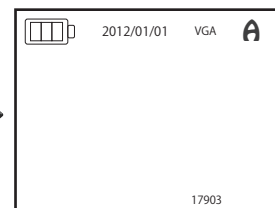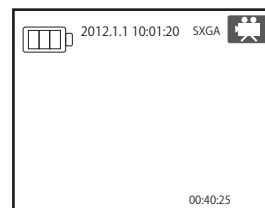


静止画を撮影するには、まず静止画撮影画面に移動します。
 動画撮影モードから MODE ボタン(⑰ボタン)を一度押し、静止画モードに移動します。
 この時、動画録画中は操作ができませんので停止してから行って下さい。
 撮影ボタン(⑩ボタン)を一度押しすると静止画が撮影できます。

静止画設定をを要更する

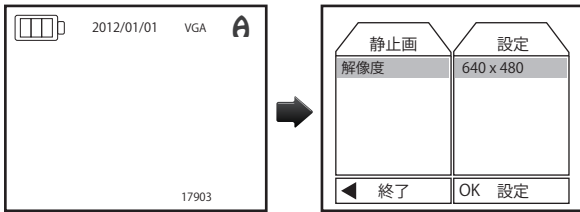

静止画設定を要更するには、静止画撮影画面からスタートします。
静止画撮影画面から MENU ボタン (Ⓜボタン) を一度押し、静止画設定画面に移動します。
静止画設定画面では、解像度選択が可能です。
設定が完了した後は、MENU ボタン (Ⓜボタン) を二度押しと、動画撮影画面に戻ります。


撮影したファイルを確認する

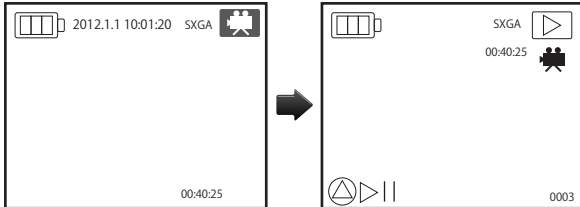

撮影した動画 / 静止画はプレビュー画面で確認することが可能です。
プレビュー画面には MODE ボタン (Ⓜボタン) で移動が可能です。
MODE ボタンを押すことで、動画撮影画面 → 静止画撮影画面 → プレビュー画面の順で画面が切り替わります。

プレビュー画面では、最新のファイルが表示されています。
UP ボタン (Ⓜボタン) で一つ前のファイル、DOWN ボタン (Ⓜボタン) で一つ後のファイルを表示します。
動画ファイルをプレビューする場合、確認したいファイルが表示された状態で決定ボタン (Ⓜボタン) を押しと、プレビューが開始します。
プレビュー再生を停止する場合にはもう一度、決定ボタン (Ⓜボタン) を押しと。

* 設定の一例 <日付設定>

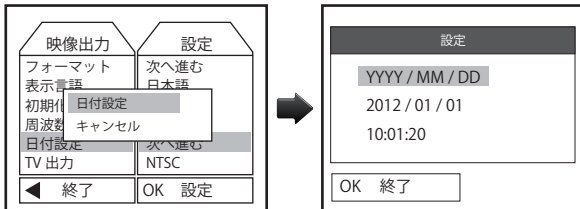


- 1: 各モード画面から MENU ボタン (Ⓜボタン) を二度押しと。
 - 2: 一般設定画面の上から五番目の項、"日付設定" に緑のマークがつくように、DOWN ボタン (Ⓜボタン) で下の項目に移動します。
 - 3: 別窓で日付設定 / キャンセルの選択肢が出ますので、日付設定を選び、決定ボタン (Ⓜボタン) を押しと。
 - 4: 別窓で設定画面が開きます。
 - 5: 一番上段で日付の表示方法を選びと。UP/DOWN で表示方法が切り替わります。
- YYYY/MM/DD・・・年 / 月 / 日の順に表示
DD/MM/YYYY・・・日 / 月 / 年の順に表示
MM/DD/YYYY・・・月 / 日 / 年の順に表示
決定ボタン (Ⓜボタン) で表示方法を決定します。
- 6: 二番目の段に緑のマークが移動します。5 で決定した順に年月日が表示されますので、UP/DOWN ボタンで、数字を合わせと。
 - 決定ボタン (Ⓜボタン) で右の項目に移動します。年月日すべてを決定すると、三段目に緑のマークが移動します。
 - 7: 左から時間 / 分 / 秒の順に数字を合わせと。決定ボタンを押すと一つ右の項目に移動します。
 - 8: 秒を合わせ、決定ボタン (Ⓜボタン) を押しと一般設定画面に戻ります。
 - 9: MENU ボタン (Ⓜボタン) を一度押し、各モードの画面に戻ります。

記録ファイルをパソコンに取り込む

本体を付属のUSBケーブルでパソコンのUSBポートに接続します。
コンピュータにリムーバブルディスクとして認識されます。
記録した動画・静止画はリムーバブルディスク内のDCIM/100DSCIMフォルダに保存されます。
SDカードに保存された記録ファイルはPCへコピーや移動することが可能です。

※USBで接続中はカメラとしての機能はご使用頂けません。


プレビュー設定を要更する

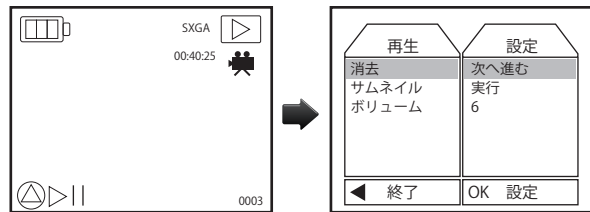

プレビュー設定を要更するにはプレビュー画面からスタートします。
プレビュー画面から MENU ボタン (Ⓜボタン) を一度押し、プレビュー設定画面に移動します。

プレビュー設定画面では、保存したファイルの消去、プレビューのサムネイル表示の実行、操作音のボリューム設定が可能です。
設定が完了した後は、MENU ボタン (Ⓜボタン) を二度押しとプレビュー画面に戻ります。

一般設定を要更する

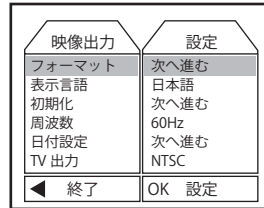

動画撮影画面、静止画撮影画面、プレビュー画面のいずれからも MENU ボタン (Ⓜボタン) を二度押しと一般設定画面へ移動します。

一般設定画面では、フォーマットの実行、表示言語選択、初期化の実行、周波数選択、日付設定の実行が可能です。
※ TV 出力の選択肢がございませんが本製品には TV 出力機能がございませんのでこの項目は無効です。

一般設定が完了した後は、MENU ボタン (Ⓜボタン) を一度押しともの画面に戻ります。

4

5

設定項目一覧 (動画、静止画のオプション設定を行います)

※録画中は設定を要更することはできません。録画を停止してから操作を行って下さい。

A: 動画の設定

動画撮影画面でMENUボタンを(Ⓜ)一度押しと、動画設定画面に切り替わります。

1. 解像度: 1280×960 / 720×480 / 640×480pixelsから動画解像度を選択可能です。
 2. 日付表示: 日付時間表示/表示なしが選択可能です。
 3. 動作検知: on / offを選択可能です。
※動作検知機能をonにすると、動作物を検知すると自動で録画を開始します。
※onにした状態でも、細かな動きには反応しない場合がございます。
 4. 録音: on/offを選択可能です。
 5. 録画サイクル: 録画サイクルを2分 / 5分 / 15分から選択可能です。
 6. 赤外線: on / offを選択可能です。
- MENUボタン(Ⓜ)を二度押しと、動画撮影画面に戻ります。

B: 静止画設定

静止画撮影画面でMENUボタン(Ⓜ)を一度押しと、静止画設定画面に切り替わります。

1. 解像度: 1280×1024 / 640×480pixelから静止画解像度を選択可能です。
MENUボタン(Ⓜ)を二度押しと、静止画撮影画面に戻ります。

C: 一般設定

動画撮影画面からも静止画撮影画面からも、MENUボタン(Ⓜ)を二度押しと、一般設定画面に変わります。

1. フォーマット: SDカードをフォーマットします。 ※記録されたデータは全て削除されます。
 2. 表示言語: ご希望の言語を選択して下さい。
 3. 初期化: 設定を初期設定に戻します。
 4. 周波数: 50 / 60Hzを選択可能です。
 5. 日付設定: 決定ボタン(Ⓜ)とUP / DOWNで日時の変更を行います。
 6. TV出力: 本製品では使用致しません。
- MENUボタン(Ⓜ)を一度押しと、もの画面に戻ります。

トラブルシューティング

Q: 電源が入らない

- A. バッテリーの充電を行って下さい。
カーチャージャーが正しく差し込まれているか確認して下さい。
バッテリーを一度取り外し、再度取り付けてから電源を入れてみて下さい。

Q: SDカードを装着しても録画ができない。

- A. SDカードにロックが掛かっているか確認して下さい。

問合せ窓口 (平日午前10:00~午後6:00)

株式会社テック
大阪市淀川区西中島3-3-9グランプリ第11ビル6F
TEL 06-6301-1771 FAX 06-6301-9082
email support@tecnsite.co.jp website www.tecnsite.co.jp

6

7