

メディアプレーヤー TMPH6K

取扱説明書 兼 保証書

この度は、メディアプレーヤー TMPH6Kをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。




異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

基本操作

- 実行するアプリケーションをリモコンの矢印ボタン ◀▷▽△で選択、【OK】ボタンで実行します。
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを選択して左クリックで実行します。
- アプリケーションを終了するにはリモコンの戻る ボタン ◀ を押してください。
※マウスが使用出来る場合はアプリケーションを右クリックして終了します。
ホームボタン ◀ でメインメニューに戻ります。
- リモコンのカーソルボタン ◀ を押すとマウスモードになり◀▷▽△ でカーソルの移動が出来ます。OK ボタンでクリックが出来ます。
再度カーソルボタン ◀ を押すとマウスモードが解除されます。

外部記憶装置の接続

- USB ディスクを接続します
電源オンの状態で USB フラッシュメモリまたはリムーバブル・ハードディスクを USB ポートに挿入してください。
メインメニューの「Local」メニューから「File Browser」又はメインメニュー下部のフォルダのアイコンを選択して「File Browser」アプリケーションを実行します。
認識された外部ストレージが、「Local Disk」の下に現れ、外部ストレージが使用可能になります。

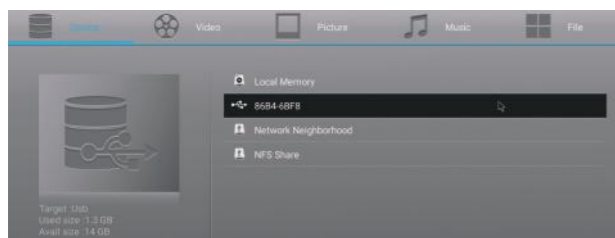

	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。
	製品の仕様及び外観は予告無く変更となる場合がございます。

③

- MicroSD カードの接続
電源オンの状態で「TF」スロットルに MicroSD カードを挿入し、「File Browser」アプリケーションを実行してください。
認識された外部 Storage Card が「Local Disk」の下に現れ、MicroSD カードが利用可能になります。

リモコン説明



ボタン名	機能説明
1 本体電源ボタン	電源のオン/オフ
2 学習ボタン	使用しません
3 バック、スキップキー	バック/スキップが行えます
4 ホームボタン	ホーム画面に戻ります
5 カーソル/OK ボタン	カーソル移動及び項目の決定
6 マウスモード切替ボタン	マウスボードを切り替えます
7 番号ボタン	番号を入力出来ます
8 ブラウザボタン	ブラウザを表示します
9 APP ボタン	インストール済みのアプリケーションをグリッド表示します。
10 音量ボタン	音量の調整行えます
11 KD ボタン	KD Player を起動します。
12 バックボタン	前の画面に戻ります
13 メニューボタン	メニューを表示します
14 消去ボタン	入力中の文字消去 / 戻るボタン

①

パッケージ内容

内容物をお確かめください



本体



リモコン



USB 電源
ケーブル



HDMI
ケーブル

取扱説明書 兼 保証書

説明書兼保証書
(本書)

設置方法

- HDMI ケーブルで本機をテレビと接続します。
- 本機を AC アダプタと接続します。電源が入ると電源 LED が青く点灯します。
- 本機に電源が入った状態でリモコンの電源ボタンを押すとスリープモードとなり、電源 LED は赤に変わります。再び電源ボタンを押すとスリープモードは解除され LED は青になります。
- イーサネットケーブルを接続します。ネットワークは自動的に接続されます。
- マウスを使用する場合は USB ポートに USB マウスを接続して下さい。

②

KD プレイヤーの使い方

1. KD プレイヤーとは
KD プレイヤーはすべての写真、ビデオ、映画および音楽を管理できるアプリケーションです。本機には KD プレイヤーが実装されています。
 2. KD プレイヤーを起動
Home 画面のメニューから KD プレイヤーを起動します。
-
3. KD プレイヤーの日本語化設定方法
 - 始めに、TMPH6K が LAN ケーブルと接続され、インターネットに繋がっているか、ご確認ください。
 - KD プレイヤー起動時メニュー画面の「日」をクリックします。
-


④

⑤

・setting 項目内にある、「Interface」を選択します。




・メニュー左側の「Skin」項目内にある、「Fonts」へ移動した後選択し、「Arial based」に変更します。

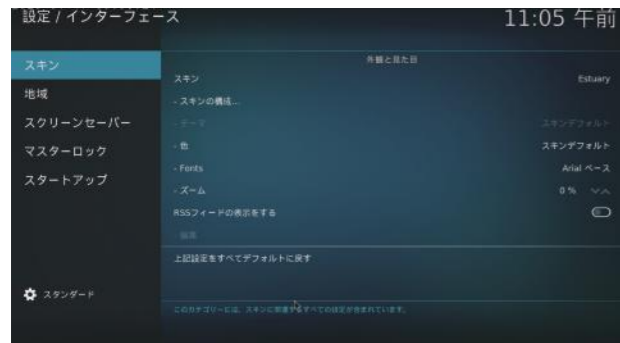

⑥

・メニュー左側に戻り、「Regional」内にある、「Language」へ移動した後、「Japanese」を選択します。

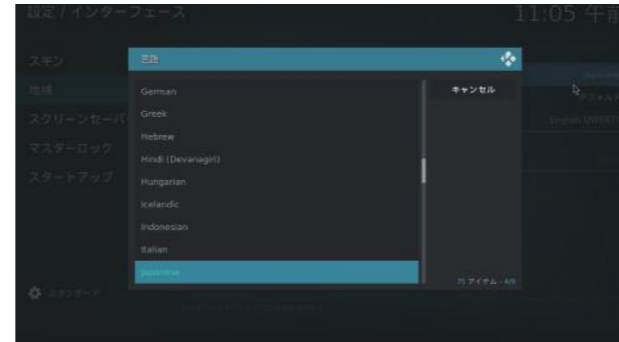

⑦


4. アドオン

アドオンを参照およびインストール/アンインストールすることができます。「動画」→「アドオン」からアドオンを選択します。



5. メディアソースの追加

動画→ファイル→ビデオの追加

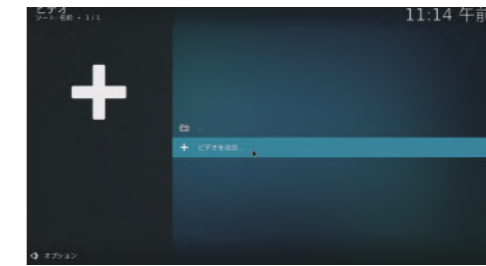

パスを入力するか、メディアの場所を参照します。



メディアソースを閲覧し、追加したいビデオファイルのあるフォルダを選択します。



⑨

フォルダを指定して画面右の OK ボタンをクリックします。
このメディアソースの名前を変更する場合は入力し、OK ボタンで登録します。



コンテンツを設定ウィンドウが表示されます。
このメディアのグループ/タイプを音楽ビデオ、テレビ番組、映画から選択して OK ボタンを押します。無しのまま OK でも構いません。



⑩

情報更新するかどうかのメッセージが出ますので、する場合は「はい」を選択します。



更新処理が完了すると、ファイルの一覧に新しいソースに追加されます。

6. ソースの削除

ソースを選択し、リモコンのメニューボタンを押すとポップアップメニューウィンドウが表示されます。「このソースを削除」を選択して削除して下さい。



⑧

⑪

7. KD プレイヤーの終了

KD プレイヤーメインメニュー画面の左下隅の電力アイコンを選択、ポップアップ画面の終了ボタンを押すと、KD プレイヤーが終了します。

⑫

リピート再生及び電源起動時自動リピート再生の設定方法


- はじめに、USB フラッシュメモリ及びSD カードを別途ご用意ください。
- USB メモリ及びSD カードをPC に接続し、メモリ内に新規フォルダを作成して下さい。
- 作成した新規フォルダのフォルダ名を「Auto Repeat Player」に変更して下さい。
- フォルダ作成後、リピート再生を行いたい動画を Auto Repeat Player のフォルダに転送してください。
- USB メモリ・SD カードをPC から取り出し、本メディアプレイヤーに接続して下さい。
- 接続後、数秒程お待ちいただくことで、自動的にリピート再生を行います。
- 本機能は次回電源投入後も、数秒後自動的にリピート再生を行います。
- リピート機能を解除する際は、リモコンのホームボタンを押して下さい。
- ホームボタンを押しても、一時的にリピート再生は解除されますが、再度電源を立ち上げた際は同様にリピート再生が行われます。

画面ローテート（画面回転表示）設定方法


- メディアプレイヤーホーム画面の、「Settings」を選択してOKを押してください。




- 画面右端に設定メニューが表示されるので、「デバイス設定」を選択してOKを押してください。

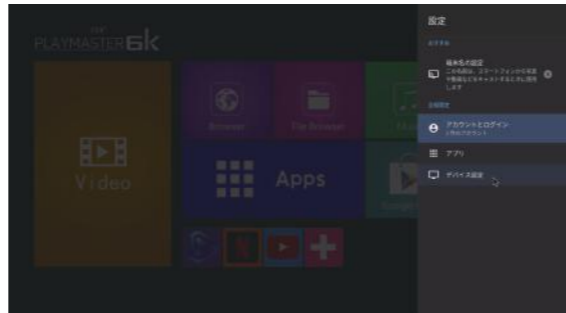

- デバイス設定メニュー内の「ディスプレイ」を選択してOKを押してください。

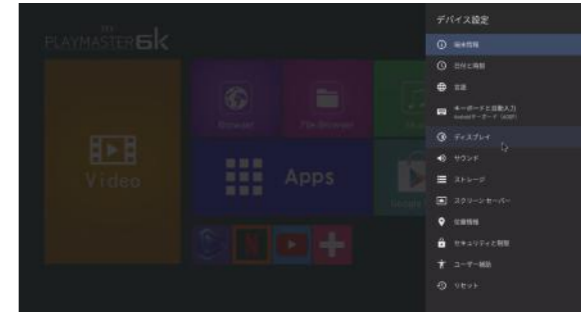

- ディスプレイメニュー内下部にある、「画面の回転」を選択してOKを押して下さい。

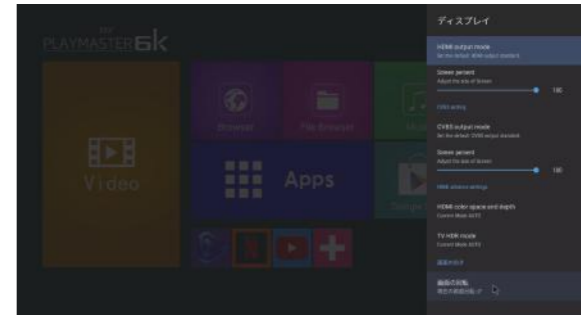

⑮

トラブルシューティング

- Q. 電源が入らない。
- A. ACアダプタが正しく本機に接続されているかチェックします。
リモコンの電源ボタンを押して下さい。
- Q. 画像が映らない。
- A. HDMIケーブルまたはAVケーブルを再接続して下さい。
テレビの電源がオンになっているか確認して下さい。
- Q. 音が出ない、又は歪んでいる。
- A. 音量を調整します。
スピーカーが正しく接続されているか確認して下さい。
- Q. USBドライブの操作が遅い
- A. 大きいファイルサイズ、または高解像度USBフラッシュドライブは、読み出し、及びテレビ画面上に表示するために時間がかかります。
- Q. 画面がなにも映らず、本機のLEDが点滅している。
- A. 本機のACアダプタを外して、30秒待ってから再度接続します。
HDMIケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。
または別のHDMIケーブルで試してみてください。
本機の設定 (Setting1)-> ディスプレイ から出力解像度 (Screen Resolution) を 720p に設定して下さい。