

確認・再生する

- ① を押す
- ② または ボタンを押してデータを探す



※動画の場合は、OK を押すと再生が始まります。

モノクロ・反転

こちらの機能は表示にメリハリをつけたい場合に有効的です。

- ① を押して静止画モードにする
 - ② を押してモノクロ→反転→カラーを切り替える。
- ※こちらの機能はビデオモード時にも引き継がれます。

デジタルズーム

最大4倍までデジタルズームができます。

- ① を押して静止画モードまたはビデオモードにする
- ② のレバーを上下に動かして拡大・縮小を行う。

各種設定方法

一般設定は下記の手順でセットできます。

- ① を押して静止画モードまたはビデオモードにする
- ② を押してファンクションモードにする
- ③ を押して設定モードにする
- ④ を押して任意の項目を選択し OK を押す
- ⑤ や OK を利用して適宜設定を行います。

- 言語
↓
オートパワーオフ
↓
周波数
↓
日付表示
↓
TV 方式
↓
日付 / 時間
↓
フォーマット SD
↓
初期設定
↓
バージョン

- 例：オートパワーオフの場合
 を押して、時間を選択する。
OK を押すと完了し、設定画面へ戻る。
- 例：周波数の場合 西日本：60Hz、東日本：50Hz
 を押して、周波数を選択する。
OK を押すと完了し、設定画面へ戻る。

- 例：日付 / 時間の場合
 を押して、日付と時間を設定する。
OK を押すと次の項目へ移動する。

- ⑥ を押して、撮影画面へ戻ります。

7

静止画時の機能

- ① を押して静止画モードにする
- ② を押してファンクションモードにする
- ③ を押して任意の項目を選択し OK を押す
- ④ や OK を利用して適宜設定を行います。

→ 解像度
↓
タイミングセット
↓
画質
↓
シャープネス

例：タイミングセットの場合
 を押して、サイクルセット（撮影枚数）と間隔（撮影間隔の時間）を設定する。

- OK を押して枚数 or 間隔時間を選択する。
 を押して数値を入力する。
 を押してカーソルを移動します。
OK を押して、OK を押して完了。

※下記の場合、15秒毎に32枚の静止画を保存します。



- ⑤ を押して、撮影画面へ戻ります。

8

ビデオ時の機能

- ① を押してビデオモードにする
 - ② を押してファンクションモードにする
 - ③ を押して任意の項目を選択し OK を押す
- 解像度 例：解像度の場合
 を押して、解像度を選択する。
- OK を押すと完了し、設定画面へ戻る。
- ④ を押して、撮影画面へ戻ります。

再生時の機能

- ① を押して再生モードにする
 - ② を押してファンクションモードにする
 - ③ を押して任意の項目を選択し OK を押す
- 消去
↓
保護
↓
スライドショー
- 例：消去の場合
 を押して個別か全てを選択する。
- OK を押すとキャンセル or 実行の画面が表れます。 を押して選択する。
- ④ を押して、再生画面へ戻ります。


9

10

テレビに出力

※テレビとディスプレイの同時出力は出来ません

- ① 映像出力のケーブルを本体に差し込みます。
- ② 黄色の先端をテレビの端子に差込みます。
- ③ テレビの入力切替を行って表示してください。

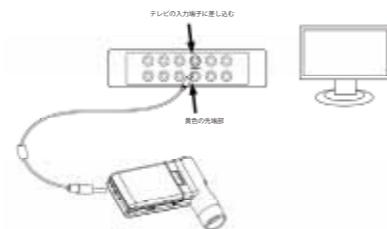

パソコン・スマホで見る

下記のフォルダ構成で microSD カードに保存されています。

DCIM→100MEDIA→PICT0001.JPG PICT0002.JPG PICT0003.AVI...

トラブルシューティング

Q. 画面がモノクロです。カラーに戻したいのですが？

- A. ① を押して静止画モードにする
② を押してモノクロ→反転→カラーを切り替える。

パソコンでのご利用方法やソフトのダウンロードは下記サイトにてご紹介しております。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/microscope/handymicron2/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
製品の外観や仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

11

お買上げありがとうございました。

●正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より 1 年間は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)

12