

UltiFlash (APL-WI112-BK) クイックスタートガイド

microSD カードの取り付け方法について

1. Micro SD カードを抜き差しする時は、必ず本機を各種デバイスから取り外して行って下さい。
 2. Micro SD メモリーカードスロットの位置を確認し（図 1 参照）Micro SD メモリーカードを矢印の方向にスロットを持って持ち、カチッと音がするまで注意深くスライドさせて挿入してください。
- ※ 逆に取り外す場合はカードを軽く押し込んでロックを解除します。




○ 正しい挿入面
(MicroSDのロゴが上)



× 誤った挿入面
(金属部分が上)

(図 1)

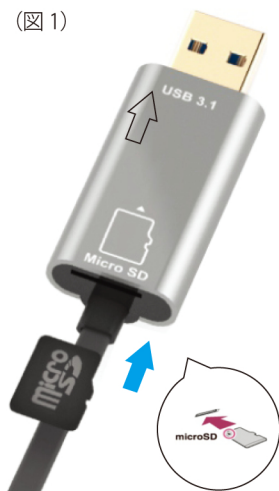

※最大256GBまでの
MicroSDカードが利用可能です

※Micro SD カードを挿入するときは、必ず金属製の接触面が下になるようにしてください。
※Micro SD メモリーカードを誤って挿入すると、Micro SD スロットが損傷することがあります。
詳細については、Micro SD カードに付属のマニュアルをご参照ください。

PC への取り付け方法について



USB ポートへの
取り付け

1. 不要なファイルを削除するなどして事前に転送ファイル容量に応じた保存領域を確保してください。
2. 本体の USB ポートに接続し、データを転送します。通常のUSBメモリと同様に扱えます。

※ファイル破損のリスクを回避する為、USB の取り外し時はデバイス接続を解除してから作業される事をお勧めします。
※Lightning と USB 3.1-Gen 1 に両方対応したデバイスを利用すれば、ファイルを簡単・高速に移せます。
デバイス内の保存容量の確保に役立ちます。
※最大 95MB/ s の読取速度で転送可能です。
※USB 2.0 デバイスとの後方互換性も備えています。

キーホルダーにも脱着可能



● 付属のケーブルクリップ

● キーホルダーの装着例



【仕様一覧】

1. 対応ファイル形式

- ドキュメント
DOC,DOCX,PPT,PPTX,XLS,XLSX,PDF,RTF,TXT,NUMB,KEY,PAGE
- 画像ファイル
GIF,JPEG,PNG,TIFF,BMP,ICO
- 動画ファイル
M4V,MOV,MP4,WMV,MKV,RMVB,RM,FLV,WMV,AVI,3GP,MPG,VOB,SWF
- 音声ファイル
AAC,AIF,AIFF,M4A,MP3,WAV,FLAC,OGG,WMA,MIDI

2. 対応 OS 形式

- Windows 2000,XP,VISTA,7,8,10 以降
- MacOS 10.0~10.12 以降
- iOS7.1 以降

3. 対応デバイス

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6
iPhone 6 Plus, iPhone6 s, iPhone 6s Plus,
iPhone SE, iPhone 7,iPhone7 Plus
iPad Air, iPad Air2, iPad Mini, iPad Mini 2/3/4
iPad Pro

4. 本体仕様

サイズ：15 c m 重量：11 g

5. 対応コネクタ

Lightningusb ケーブル / USB 3.1 Gen 1

6. 対応メモリ

最大 256GB の MicroSD カードをサポート



本体画像

専用アプリのダウンロード

- 「Apple Store」で専用アプリ「UltiFlash」を検索・ダウンロードして下さい。



UltiFlash
Wiretek International Investme...




- 専用アプリ「UltiFlash」について


アプリをダウンロード後、以下のメッセージが表示されますので、「許可」をタップして下さい。後は追加された「UltiFlash」のアイコンをタップするとトップ画面が表示されます。



各種アイコンの説明

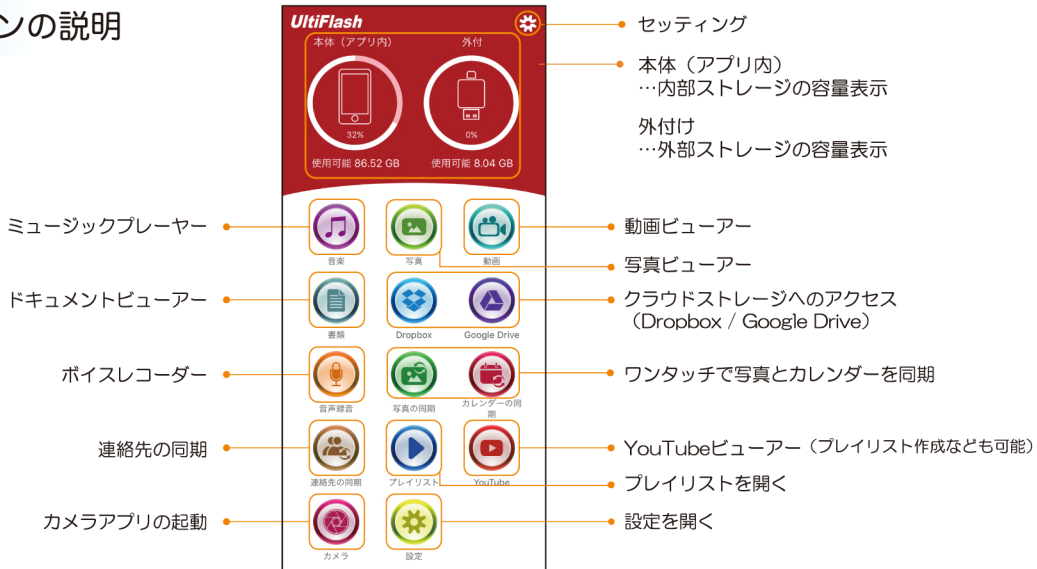

設定について

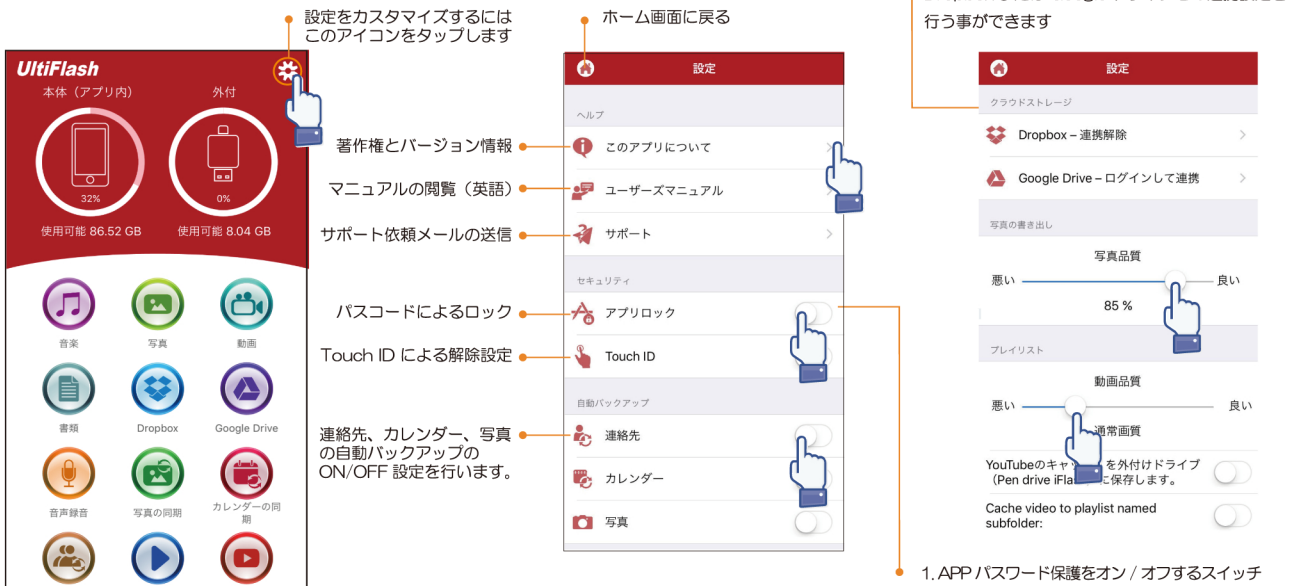

1. APPパスワード保護をオン / オフするスイッチ
2. 同じパスワードを 2 回入力すると、パスワードが保存されます
3. アプリのロックとタッチ ID が同時にアクティブになっている場合にタッチ ID が有効にできます