

ez Share

Wi-Fi 機能を搭載した SD カード（スイッチ搭載）

取扱説明書 兼 保証書

この度は、ezShare をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	
	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。		
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。		
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。		

パッケージ内容

内容物をお確かめください

ezShare 本体	説明書兼保証書（本書）	海外版説明書
		

主な機能

Wi-Fi を利用して保存したデータへ簡単にアクセス出来ます。
最大 5 人まで同時にアクセスできます。
Wi-Fi をオフにするスイッチを搭載しているので省エネです。
ブラウザからアクセスする為、特別なソフトやアプリは不要です。
専用アプリを利用する事で、データを複数選択したり、Facebook や Twitter へ投稿、RAW データ表示、撮影通知などの機能を利用出来ます。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

本体サイズ：32mm*24mm*2.1mm(長さ × 幅 × 厚み) 本体重量：約 2g
スピード：Class10 対応機器：コンパクトデジカメ、ミラーレス一眼、デジタル一眼など
利用出来る機器：iPhone,iPad,Android タブレット、Wi-Fi 機能を搭載したノートパソコンなど
対応 OS：iOS5.0 以上 , Android OS 2.2 以上、WindowsXP 以上、MAC OS 10.7.5 以上
対応ブラウザ：Safari/IE/OPERA/Chrome 対応形式：JPEG/RAW/AVI/MP4/MOV など
Wi-Fi 対応距離：室内 :5-10m ・屋外 :25-50m 最大同時アクセス数：5 人（端末）まで
Wi-Fi 対応種類：IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 転送速度：1.5MB/sec セキュリティ：WPA2
チャンネル：13 チャンネル

	メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。
---	---

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。

■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご利用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。

■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。

■本製品を電子レンジの近くでのご利用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。


■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

カメラの設定

- ① カードのスイッチ部を右へスライドさせます。（Wi-Fi 機能をオンにします）
- ② カメラのカードスロットへ挿入し、カメラの電源を入れて完了です。
※カードを抜かなくてもスイッチの切替は可能です。カメラ側への影響はございません。



＜ポイント＞
カメラのパワーセーブ（パワーオフ）を長めに設定する事で SD カードへの電源供給を行い続ける事ができます。すぐに Wi-Fi 接続が途切れたり接続が不安定の場合は下記の設定をご参考にお試ください。

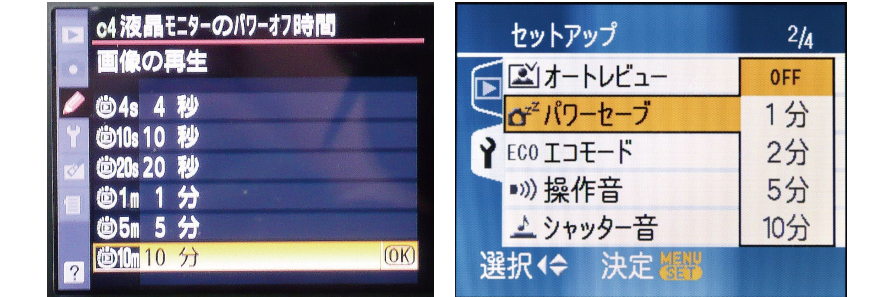

例：ニコンの場合 例：パナソニックの場合

- ・本製品を分解したり、改造すること
- ・本製品の認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為をすること
- ・本製品を日本国外で使用するこ

電波に関して

本製品の無線 LAN の周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。

- 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何かお困りのことが発生したときは、弊社までお問い合わせください。


無線時の注意

- 接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。
- 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については、一切の責任を負いません。
- Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。

iOS の使い方

初めに を行ってください。

- 撮影中でも再生中でもカードへのアクセスは可能です。
- 初期設定値の場合 iPhone,iPad,iPod tuch で利用
ここでは iOS6 を例にして説明致します。
- ① ホーム画面から設定をタップ
 - ② 設定画面から Wi-Fi をタップ
 - ③ Wi-Fi ネットワークから ez Share をタップ（Wi-Fi をオン）
 - ④ パスワードを求められるので 88888888 を入力
 - ⑤ ブラウザ（safari）をタップ
 - ⑥ アドレスを入力 ez と入力して go（開く）をタップ

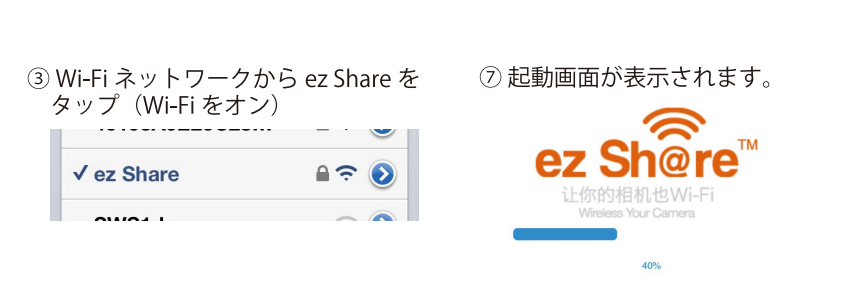

- ⑧ 画面に今まで撮影したデータがサムネイル表示され、見たい写真をタップすれば拡大されます。保存は画像を長押しして「画像を保存」をタップホーム戻って「写真」をタップすると「カメラロール」に保存したファイルが表れます。



⑦

Android の使い方

最初に「カメラの設定」を行ってください。
撮影中でも再生中でもカードへのアクセスは可能です。

初期設定値の場合 HTC Desire HD を利用
ここではバージョン 4.1.1 を例にして説明致します。


- ① アプリより設定をタップ



- ② 設定から Wi-Fi をタップ (ON にする)




- ③ Wi-Fi で ez Share を選択

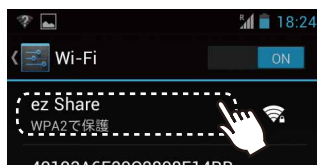

- ④ パスワードは 88888888 を入力。
接続をタップ。

- ⑤ ez Share が接続されていることを確認。

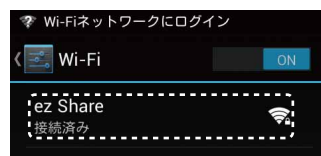

- ⑥ ブラウザをタップ





- ⑦ アドレスを入力 ez と入力して
go(開く)をタップ



- ⑧ 起動画面が表示されます。



- ⑨ 画面に今まで撮影したデータがサムネイル表示され、見たい写真をタップすれば拡大されます。保存は画像を長押しして「画像を保存」をタップ。「ダウンロード」へ保存したファイルが表れます。

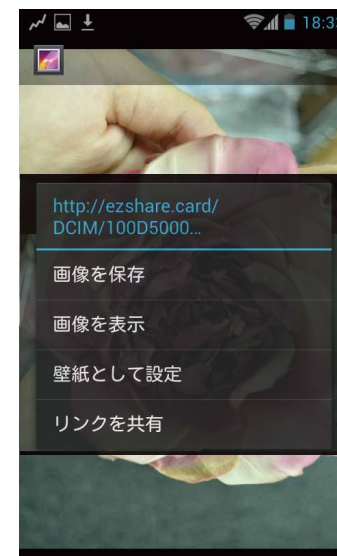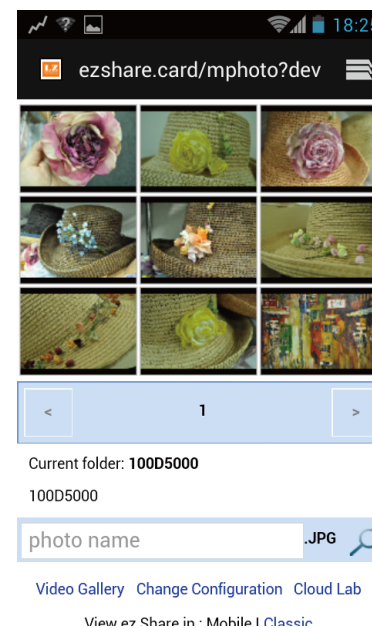

⑧

補足説明





カメラ毎に生成するフォルダが表示されます。

Video Gallery：ビデオのファイルへアクセス
Change Configuration：SSID やパスワード変更
Cloud Lab：LZeal 社へのコンタクト情報
Mobile：スマートフォンに最適化された画面
Classic：パソコンに最適化された画面

⑩

Wi-Fi の設定変更

- ① 画面の最下部より、「Change Configuration」を選択。
② 入力画面に「admin」と入力して「Confirm」を選択。
③ SSID、パスワード、チャンネル変更、このログイン画面のパスワードの変更が行えます。完了後、「Confirm」を選択してください。

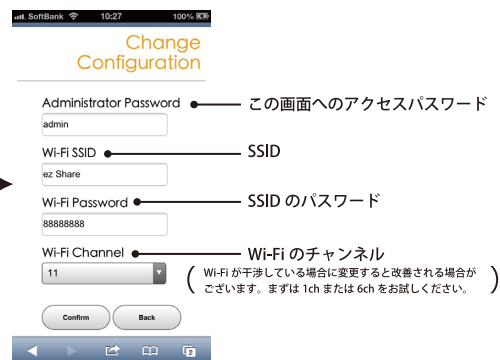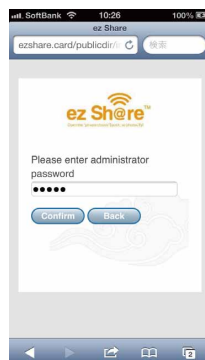

トラブルシューティング

Q：カメラの撮影中や閲覧中でも、Wi-Fi のスイッチを ON/OFF できますか？
A：問題なくご利用いただけます。

Q：iOS やアンドロイドアプリはどこでダウンロード出来ますか？
A：下記の URL または右記の QR コードよりアクセスして各種アプリをダウンロードしてください。



ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/ezshare/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

お買上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より 1 年間は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
- A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
 - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
 - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
 - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
 - E) 本保証書の提示がない場合。
 - F) 保証書の記載(お買上げ日、店印等)項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

⑪

パソコンの使い方

- ① パソコン (Windows,MAC) の Wi-Fi の検索から「ez Share」を選択
② パスワード (セキュリティキー) は 88888888 を入力。
③ Windows の場合はネットワークの場所を選択します。(任意で選択)
④ ブラウザを開いて、アドレスバーに「ez」と入力して検索してください。
⑤ 撮影したサムネイルデータが表れます。必要に応じて保存してください。

<ポイント>画面下部の用語について
「select all」をチェックすると全てのデータを選択
「Download selected photos」は選択したデータを一括保存
「Download current folder」は既に表示しているサムネイルデータを全て保存