

# TECDVR720

## HD ドライブレコーダー

### 取扱説明書 兼 保証書

この度は、HD ドライブレコーダーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

してはいけない内容です。


実行しなければならない内容です。

#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	小さなお子様だけでの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。

#### 各部詳細

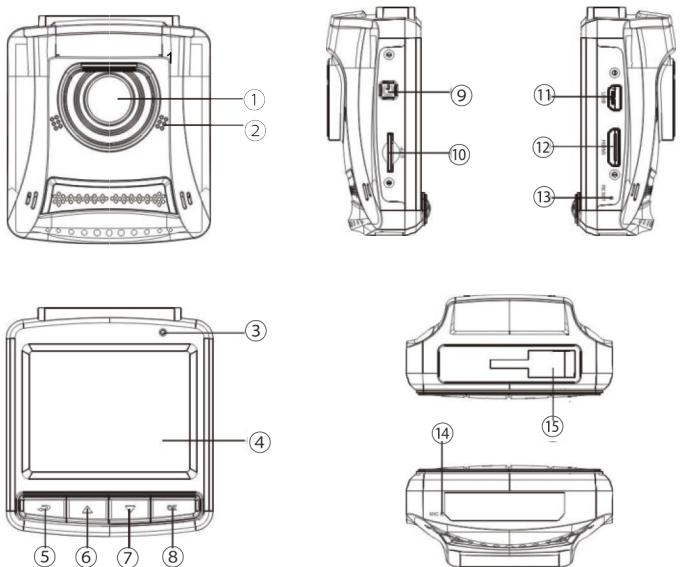

- |  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| 1 レンズ  | 6 上ボタン          | 11 miniUSB スロット  |
| 2 スピーカー  | 7 下ボタン          | 12 miniHDMI スロット |
| 3 LED インジケーター                                    | 8 OK ボタン        | 13 リセットボタン       |
| 4 スクリーン  | 9 電源ボタン         | 14 マウントスロット      |
| 5 モード / メニューボタン<br>(3~5秒の長押しでモードボタン、单押しでメニューボタン) | 10 microSD スロット | 15 マイク           |

4

#### 電源の入れ方

- エンジンを始動すれば、自動で電源オンとなります。  
手動の際は電源ボタンを押して下さい。

#### 各モード画面表示

- 本体が起動すると、ビデオモードが表示されます。
- モードボタンを3~5秒間長押すとビデオモード→写真モードの順に切り替わります。  
(撮影し、保存したデータがある場合は写真モードの次に再生モードが表示されます。)

#### 充電の仕方

- 付属されている miniUSB ケーブルを矢印の miniUSB ポートへ差し、もう片方を USB 電源へ接続して下さい。  
※電源オフの状態でケーブルを差し、給電すると、自動的に電源オンとなり、microSD カードが挿入されれば録画が始まります。充電時は再度オフにして下さい。また電源オフの状態で給電後ケーブルを抜くと、自動的に電源オフとなります。これらはドライブレコーダーとしての機能の為、不良ではございません。
- 画面上右下のインジゲーターが満たんになれば充電が完了となり、ケーブルを抜いて下さい。



2

- |  |   |
|--|---|
|  | 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。<br>ショート・感電・故障の原因となります。            |
|  | メモリーカードは乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。 |

#### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- |  |  |
|--|--|
|  | 本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。               |
|  | 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。                                     |
|  | 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。              |
|  | 本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。<br>大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。 |
|  | 本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。  |

LED 信号の撮影時は信号がちらつく場合がございます。これは保存するフレーム数による影響で、本製品の問題ではありません。予めご了承いただけようお願い致します。また、電源周波数帯を変更することにより改善する場合がございます。

#### パッケージ内容



※ご利用にはmicroSDカードが必要です。


#### スペック

レンズ/イメージ センサー	1/4 カラーコムセンサー (SOI JX-H42)
解像度	1280×720ピクセル、640×480ピクセル
フレーム数	最大30フレーム
画角	120度(広角)
ディスプレイサイズ	2.3インチ
インターフェース	USB2.0
電源	カーチャージャー(12V/24V対応)
バッテリー容量	300mAh
記憶媒体	microSDカード(SDHC 32GBまで対応)
内部メモリ(1メガ程度)	MOV(ビデオ)/JPG(写真)
ON/OFF切替可能	オフ/高/中/低
オフ/1分/3分/5分/10分	オフ/1分/3分/5分
周波数切替	50Hz/60Hz
マイク/スピーカー	搭載
重量	82g
サイズ	63mm×70mm×29mm

3

#### 日付設定


- メニュー ボタンを2回押し、設定画面を表示します。
- 上下ボタンを押して日付設定にカーソルを合わせます。
- OK ボタンを押すと日付設定画面が表示されます。
- 上下ボタンを利用して数値を設定します。
- 設定後 OK ボタンを押すと次の項目へ移動します。
- 最後にメニュー ボタンを押すと、設定画面へ戻ります。

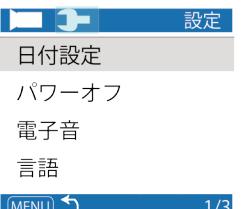


#### フォーマット

利用前に必ず行ってください

- 本体へ microSD カードを挿入してください。

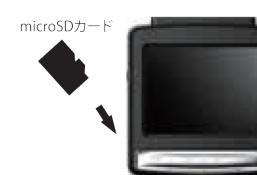

- メニュー ボタンを2回押し、設定画面を表示します。
- フォーマットを選択し、OK ボタンを押します。
- 実行にカーソルを合わせて、OK ボタンを押して完了です。

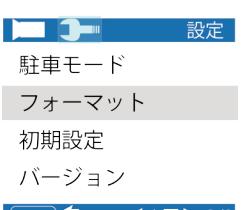

#### 再生

- モードボタンを3から5秒長押し、再生モードを表示させます。
- 上下ボタンを押して撮影したビデオデータと写真データを表示します。
- ビデオはOK ボタンを押すと再生します。



## 写真撮影

- モードボタンを3から5秒長押し、写真モードを表示させます。
- OKボタンを押すと撮影します。

## 動体検知

- メニュー ボタンを1回押し、ビデオ画面を表示させます。
- 上下ボタンを押して動体検知を選択します。
- OKボタンを押します。オン・オフを選択します。
- OKボタンを押して決定します。

動体検知とは画面上に動きがあった場合に録画を開始する機能です。

上書き録画の機能はオフにしてください。

## 上書き録画

サイクル録画の設定を行います。

- メニュー ボタンを1回押し、ビデオ画面を表示させます。
- 上下ボタンを押して上書き録画時間を選択します。
- OKボタンを押します。オフ・3分・5分・10分を選択します。
- OKボタンを押して決定します。

例：フォルダ内構成(イメージ)

MOVIE001.MOV MOVIE002.MOV


⋮ ⌋ ⋮ ⌋

MOVIE100.MOV MOVIE101.MOV

## クイックレビュー

写真撮影時、シャッター後の画面表示時間を設定します。


- モードボタンを3から5秒長押し、写真モードを表示させます。
- メニュー ボタンを1回押し、写真画面を表示させます。
- 上下ボタンを押してクイックレビューにカーソルを合わせます。
- OKボタンを押すとオフ・2秒・5秒が表示されます。
- 上下ボタンを押して選択しOKボタンを押して完了します。

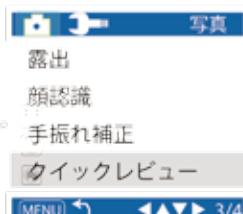

## 初期設定

誤動作などが生じた場合は下記の方法でリセットを行ってください。

- メニュー ボタンを2回押し、設定画面を表示させます。
- 初期設定を選択し、OKボタンを押します。
- 実行にカーソルを合わせて、OKボタンを押して完了です。

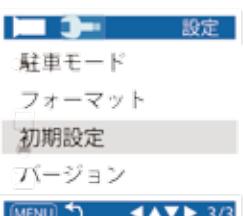

## デジタルズーム

- 撮影時、上ボタンを押してデジタルズームします。
- 1.0倍から4.0倍でズームします。(録画データはズーム表示されません。)
- 下ボタンを押すと、倍率が順番に戻ります。


※ビデオ録画時の使用はできません。

7

## 音声録音

録画中の音声録音をオン・オフの切替が可能です。

- メニュー ボタンを1回押し、ビデオ画面を表示させます。
- 上下ボタンを押して音声録音を選択します。
- OKボタンを押します。オン・オフを選択します。
- OKボタンを押して決定します。

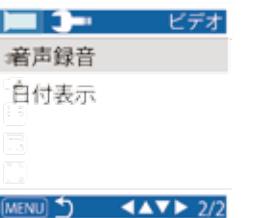

8

## 録画の停止


- 録画中は録画アイコンが点滅します。
- OKボタンを押して停止することができます。



9

## パワーオフ

無操作時の電源の設定を行います。録画時は無効となります。

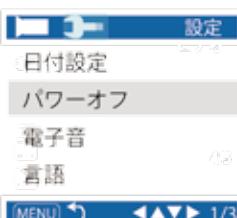

## GSENSOR

衝突時、ファイルの自動ロックを行います。


- メニュー ボタンを2回押し、設定画面を表示させます。
- 上下ボタンを押してGSENSORにカーソルを合わせます。
- OKボタンを押すと高・中・低・オフが表示されます。
- 上下ボタンを押して選択しOKボタンを押して完了します。



## 駐車モード

衝突時、電源を切った状態でも自動で電源が入り、録画が始めます。(20秒間程度)


- メニュー ボタンを2回押し、設定画面を表示させます。
- 上下ボタンを押して駐車モードにカーソルを合わせます。
- OKボタンを押します。オン・オフを選択します。
- OKボタンを押して決定します。

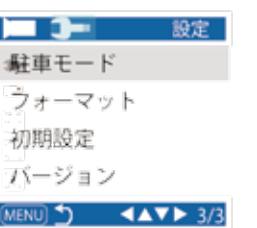

10 11 12

## パソコンでの表示

- USBポートへUSBケーブルを差し込んでください。
- 片方をパソコンへ接続して下さい。
- 最後に本体の電源を入れると、USB接続画面が表示されれば完了です。
- パソコンではリムーバブルディスクとして表示されます。

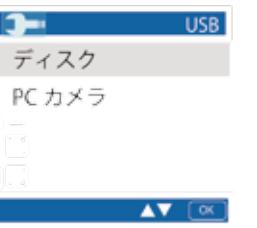

## テレビでの表示

- miniHDMIポートへminiHDMIケーブルを差し込んでください。
- 片方をパソコンへ接続して下さい。
- 最後に本体の電源を入れると、再生モードが表示されれば完了です。


## トラブルシューティング

- Q. microSDカードを装着しても録画ができない。  
A. microSDカードにロックが掛かっていないか確認して下さい。

ご利用方法の詳細は弊社WEBサイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。  
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/tecdvrhd/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

録画アイコン

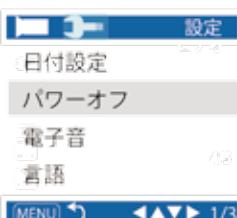

## お買上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より6ヶ月間は無料にて修理調整いたします。(本保証書は内発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
  - A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
  - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
  - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
  - D) 火災、水害、地震や天災地界による故障、損傷。
  - E) 本保証書の提示がない場合。
  - F) 保証書の記載(お買上げ日、店印等)項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。