企业机密

版本	更改内容	制图	日期
A0	原始发行	蒋团球	15-01-18

ROMOSS®
Charge All Challenge All

solo 3

User Manual

www.romoss.com

Product appearance

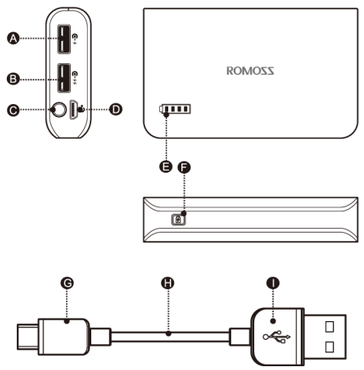

- A USB output port
- B USB output port
- C LED flash light
- D Micro USB input port
- E LED power indicators
- F Button
- G Micro USB connector
- H USB cable
- I USB connector

1 Charge solo 3 with AC adapter (AC adapter is not bundled)

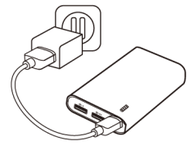

2 Charge solo 3 by connecting it to USB port on computer

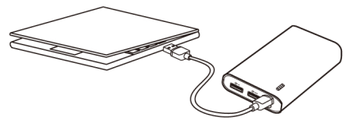

3 Charging digital products using solo 3

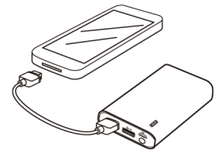

MADE IN CHINA

JP

solo 3

携帯電話/タブレット用パワーバンク

ほとんどのDC5V（USB）入力のスマートフォン、タブレット、MP3、MP4その他のデジタル製品の充電をサポートしています。

ROMOSS社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、本説明書を注意してお読みください。説明に従い、本製品を適切に使用してください。

説明書

solo 3の充電（図 ❶および図 ❷）

1. オリジナルUSBデータケーブルを使用して、microUSBをsolo 3のmicroUSBポートに接続してください。
2. DC5V（USB）の充電器またはコンピューター上のUSBポートに、USBケーブルを接続してください。LEDシグナルが点滅しているとき、solo 3が充電中であることを示します。

満充電されたら、solo 3を取り外してください

solo 3で、デジタル製品を充電（図 ❸）

1. デジタル製品の充電電圧が、出力電圧DC5Vのsolo 3と互換性があるかどうか確認してください。
2. デジタル製品のオリジナルケーブルを使用し、一方の先端をデジタル製品に接続し、そして他方の先端をsolo 3に接続してください。バッテリーシグナル(出力シグナル)が点灯したときは、充電プロセスが開始したことを示します。シグナル(出力シグナル)が消灯したときは、デジタル製品が満充電されたことを示します。

フラッシュライト機能
- LEDフラッシュライトをオンにするにはスイッチを2-3秒押し続け、オフにするには更に2-3秒押し続けてください。

バッテリーの残量を示すインジケーター



LEDシグナル	バッテリーのパーセンテージ（%）
第1のシグナルが点灯	0~25%
第1、第2のシグナルが点灯	25~50%
第1、第2、第3のシグナルが点灯	50~75%
第1、第2、第3および第4のシグナルが点灯	75~100%

1.スイッチをオフにしたときは、LEDシグナルは5秒後に消灯し、バッテリーは約1分後にスリープモードに入ります。デジタル製品を充電するのにバッテリーを使用したいときは、起動させるのにスイッチをオンにしてください。
2.スイッチをオフにする際、バッテリーが5%以下だと第一シグナル（出力シグナル）が点滅し、バッテリー本体の充電をお知らせします。

製品仕様

製品名	solo 3	型番	PH30-406JP
容量	6000mAh	本体重量	~193g/6.8ozs
入力電圧	DC5V 2.1A (最大)		
出力電圧	DC5V 1A (最大)	DC5V 2.1A (最大)	
本体寸法	~L101x W61 x H21mm	~L3.98 x W2.4 x H0.83インチ	
本体充電時間	~4 時間 (2.1Aの電源アダプター使用時) ~7.5 時間 (1Aの電源アダプター使用時)		
動作環境	屋外/屋内/車両内		
使用周囲温度	充電時0℃～45℃、使用(放電)時-10℃～60℃		
保管環境	-20℃～60℃		
500回のサイクル（満充電から完全放電までが 1 サイクル）			

注意事項:

1. 他製品を充電する前に、製品本体を充電してください。
2. 非常に高温・多湿な環境に本製品を置いたり、使用したりしないでください。直射日光の下に置いたり、使用したりしないでください（使用周囲温度: 充電時0℃～45℃、使用（放電）時-10℃～60℃、保管周囲温度-20℃～60℃）。
3. 本製品を火や水の中に投入しないでください。発火や爆発する危険性があります。
4. 本製品は子供の手の届かないところで保管してください。
5. 周囲に誰もいないときは使用しないでください。
6. 本製品を自身で分解または組立を行わないでください。本製品には、ユーザー自身が分解、組立または補修する必要があるパーツは存在しません。
7. 振ったり、叩いたり、またぶつけたりしないでください。
8. 本製品から液体漏れがある場合は使用しないでください。液体が目に入ったときは、目をこすらず、流水ですばやく洗い流してください。必要に応じて、医師の診察を受けてください。
9. 正常動作時、本製品は通常高温になります。本製品の使用時または使用の終了時、注意して取り扱ってください。
10. オリジナルの通信ケーブルとコネクタは、すべての操作に必要です。オリジナルのものでない製品の使用は、重度もしくは致命的な負傷または経済的損失につながる危険性があります。
11. 紙その他の物体で本製品を覆ったり、守ったりしないでください。放熱・冷却機能に影響を与える可能性があります。
12. 本製品の使用前に、電圧を確認してください。不正確な電圧や電源下での不適切な使用を原因とする、本製品への不必要な損傷を避けるためです。
13. 長期間使用しない場合は、3ヶ月に1度の頻度で充電・放電を行ってください。確実に本製品のライフサイクルを全うさせるためです。
14. 放電後は、本製品を再度満充電してください。デジタル製品の充電のため等、後の使用に備えるためです。
15. 本製品の不使用時は、電源ケーブルを抜いてください。けがや財産的損失を避けるためです。

技术要求：
1.折后尺寸：70*110mm风琴折
2.材质：80g书纸
3.颜色：单黑
4.要求印刷清晰，折页整齐，无脏污

ROMOSS 深圳罗马仕科技有限公司 Shenzhen Romoss Technology Co.,Ltd.

产品型号	PH30-406-06	日期	产品名称	说明书
制 图	蒋团球		产品尺寸	
项 目			物料编码	YYSM00410
业 务			单 位	mm
品 牌			材 料	
审 核			比 例	1:1 版次
批 准			共1张	