ROMOSS®
Charge All Challenge All

Presented By 7000MALL.COM

polymos 5 User Manual

Polymer Power Bank for Mobile Phone/Tablet

www.romoss.com

EN-I DE-II FR-III RU-IV AR-V ES-VI PT-VII KR-VIII JP-IX

Product appearance

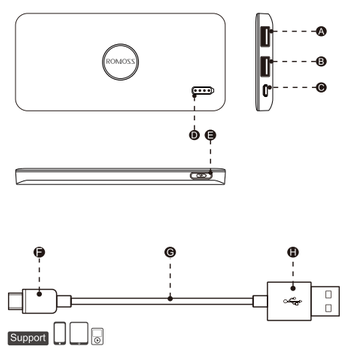

Ⓐ USB output port
Ⓑ USB output port
Ⓒ Micro USB input port
Ⓓ LED power indicators
Ⓔ Button
Ⓕ Micro USB connector
Ⓖ USB cable
Ⓗ USB connector

1 Charge polymos 5 with AC adapter (AC adapter is not bundled)

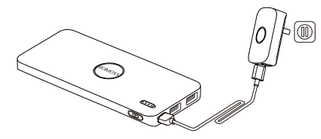

2 Charge polymos 5 by connecting it to USB port on computer

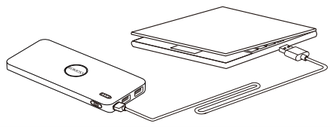

3 Charging digital products using polymos 5

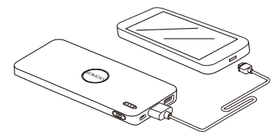

MADE IN CHINA

AR

polymos 5

خزان طاقة من البوليمر للهاتف الجوال/ الجهاز اللوحي.

يدعم معظم الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وMP3 وMP4 وغيرها من المنتجات الرقمية التي تستخدم DC5V USB للإدخال.

شكرا لكم على اختيار منتجات ROMOSS، يرجى قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل الاستخدام وتشغيله بشكل صحيح وفقا لأسلوب الاستخدام الوارد في دليل الاستخدام.

أسلوب الاستخدام

الأول، شحن polymos 5 (الصورة❶والصورة❷)

1، اختر كابل بيانات USB الأصلي ، وقم بتوصيل وصلة micro USB مع منفذ الإدخال micro USB لـ polymos 5.

2، قم بتحديد كابل الشحن الأصلي للمنتجات الرقمية، وتوصيل الطرفية مع المنتجات الرقمية و الطرفية الأخري مع منفذ الادخال polymos 5، وإذا يضوء مؤشر الطاقة (مؤشر الإخراج)، فيعني أنه تبدأ عملية الشحن، وسينطفئ مؤشر الطاقة (مؤشر الاخراج) بعد استكمال الشحن.

وجي فصل المصدر الكهربائي فورا بعد استكمال الشحن.

الثاني، شحن المنتجات الرقمية باستخدام polymos 5(الصورة ❸)

1، تحقق ما إذا كان جهد الشحن للمنتجات الرقمية متوافق مع جهد الإخراج بالتيار المستمر لـ polymos 5.

2، قم بتحديد كابل الشحن الأصلي للمنتجات الرقمية، وتوصيل الطرفية مع المنتجات الرقمية و الطرفية الأخري مع منفذ الإدخال polymos 5،وإذا يضوء مؤشر الطاقة (مؤشر الإخراج)، فيعني أنه تبدأ عملية الشحن، وسينطفئ مؤشر الطاقة (مؤشر الإخراج) بعد استكمال الشحن.

إشارة الطاقة المتبقية

مؤشرات LED	تصنيف الطاقة
يضيء المؤشر الأول	0~25%
يضيء المؤشر الأول والثاني	25~50%
يضيء المؤشر الأول والثاني والثالث	50~75%
يضيء المؤشر الأول والثاني والثالث والرابع	75~100%

LED4 LED1

V-01 AR

! بعد الضغط علي المفتاح، يضيء مؤشر LED لمدة حوالي 5 ثوان وثم ينطفئ، ويدخل إلي نمط توفير الطاقة بعد حوالي 1 دقيقة، إذا كان تريد استخدام هذا المنتج لشحن المنتجات الرقمية، يجب الضغط علي المفتاح لإيقاظ نمط توفير الطاقة.

! عند تشغيل الجهاز، فسوف تومض أول إشارة (إشارة المخرج) إذا كانت الطاقة أقل من 5% لتنبيه المستخدمين بأن البطارية نفسها تحتاج إلى الشحن.

مواصفات المنتج

البيانات قوة	المنتج اسم		PB05
الاسم	polymos 5	الوزن	~142جرام/5.01أوقية
الطاقة تقييمه	3.7V/ 18.5Wh	السعة	5000 م.أ.ساعة
الإدخال	2.1A⎓ 5V: ⭲		
الإخراج	2.1A⎓ 5V: ⚡ 1A⎓ 5V: ⚡ + ⚡ = 2.1A		
الأبعاد	~طول 142 *عرض 65 *ارتفاع 11.3مم ~طول 5.59 *عرض 2.56 *ارتفاع 0.45 بوصة		
وقت استكمال الشحن	حوالي 3.5 ساعة (باستخدام محول الطاقة 2.1 أمبير حوالي 7 ساعة (باستخدام محول الطاقة 1 أمبير		
بيئة الاستخدام	داخل الغرفة / خارج الغرفة / داخل السيارة		
درجة الحرارة للاستخدام	الشحن45~0 درجة مئوية التفريغ 60~10- درجة مئوية		
درجة الحرارة للتخزين	درجة الحرارة 60 ~ 20- درجة مئوية		
	ستبقي الطاقة لهذا المنتج أكثر من 80% بعد 300 دورات (دورة كاملة من الشحن والتفريغ تكون دورة واحدة)		

V-02 AR

AR

ملاحظات:

1، قبل استخدام هذا المنتج، وجي شحن المنتج أولا.

2، لا تقم بوضع أو استخدام هذا المنتج في بيئة حارة أورطبةولا تعرض المنتج تحت أشعة الشمس القوية (نطاق درجات الحرارة للاستخدام: الشحن ٠~٤٥ درجة مئوية، التفريغ ١٠-~٦٠ درجة مئوية؛ نطاق درجات الحرارة للتخزين: -٢٠~٦٠ درجة مئوية).

3، يمنع منعا باتا من ترك منتجات الطاقة المحمولة إلى النار أو الماء لتجنب وقوع مخاطر الحرائق أو الانفجارات.

4، وجي وضع المنتج في مكان خارج متناولة الأطفال.

5، لا تستخدم هذا المنتج في حالة تركه غير المراقب.

6، لا تقم بفك الجهاز بنفسك و لا يمكنتثبيت المنتج مع أي أجزاء قابلة للتفكيك،والتركيب أو الصيانة الذاتية.

7، لا تقم بهز، ضرب أو دق هذا المنتج بقوة.

8، لا تستعمل المنتج في حاله تسرب السوائل من المنتجواذا لامست السوائل المتسربةبالعين، لا تفرك عينيك، بل يجب غسل العينين علي الفور مع المياه النظيفة ووجي الذهاب إلي المستشفي لتلقي العلاج الطبي إذا كانت خطورة.

9، العمل الطبيعي قد يجعل درجة حرارة المنتج مرتفعةوهي ظاهرة طبيعية، وجي أخذ المنتج بعناية أثناء الاستخدام أو بعد الانتهاء من الاستخدام.

10، يجب أن تزود بمخطط الدائرة USBووصلات التحويل المستخدمة لهذا الدليل موفرة من الصانع الأصلي،واستخدام الأجزاء غير الصانع الأصلي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة بجسم الإنسان أو تلف الممتلكات.

11، لا تعطي أو تحجب المنتج مع رقابة أي شخص لأنه يتجه نحو قابلة انتشار الفوران و الدخان 12، يرجى التحقق من الجهد الخط الهدف قبل استخدام الشاحن لتجنب تلف الجهد الزائد بسبب استخدام الجهد الخطأ أو القوة الخطأ.

13، يرجى تجنب الكوارث الناجمة عن تركيز الشمس لأن الأشعة الشمسية فيها تحدث استخدام المنظور أو العدسة.

14، عند استخدام الشاحن يرجى تجنب الكوارث الناجمة عن الاستخدام الخاطئ أو تجاوز القوة الكهربائية في الوقت الذي تستخدم فيه الشاحن لشحن الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكاميرا الرقمية.

15، يرجى إخطار الكوارث الناجمة عن الاستخدام بهذا الشاحن من أجل تجنب الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.

V-03 AR

EN

polymos 5

Polymer Power Bank for Mobile Phone/Tablet.

Support most DC5V USB input smartphones, tablets, MP3, MP4 and other digital products for charging.

Thank you for using ROMOSS products.
Please read the instructions carefully before using the product.
Follow the instructions and use it properly.

Instructions

Charging polymos 5 (Figure ❶ / Figure ❷)

1. Use original USB data cable and connect micro USB to micro USB port on polymos 5;
2. Connect USB cable to USB port on DC5V USB charger or computer. If LED signal flickers, it means polymos 5 is being charged;

Please pull out power supply after being fully recharged .

Charging digital product with polymos 5 (Figure ❸)

1. Check if the charging voltage of the digital product is compatible with the DC5V output voltage of polymos 5.
2. Use the digital product's original cable, and connect one end to the digital product, the other end to polymos 5. If battery signal (output signal) lights up, it means the charging process starts. When the signal(output signal) goes out, it means the digital product is fully charged.

Indicator of battery left

LED Signal	Battery Percentage
1st signal lights up	0~25%
1st, 2nd signals light up	25~50%
1st, 2nd, 3rd signals light up	50~75%
1st, 2nd, 3rd and 4th signals light up	75~100%

LED4 LED1

I-01 EN

1.When switching off, LED signal will go out in 5 seconds and the battery will enter sleep mode in about 1 minute. If users want touse the battery to charge digital products, please switch on to wake it up.
2.When switching on, the 1st signal (output signal) will flicker if the power is less than 5% to prompt users that the battery itself needs to be charged.

Specifications

Product Name	Power Bank	Model No.	PB05
Name	polymos 5	Rated Energy	18.5Wh/3.7V
Capacity	5000mAh	Weight	~142g /5.01ozs
Input	⭲: 5V⎓ 2.1A		
Output	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
Size	~L142x W65xH11.3mm ~L5.59xW2.56xH0.45inches		
Charge Time	~3.5 hours (using 2.1A AC adapter) ~7 hours (using 1A AC adapter)		
Environment for Use	Outdoors/indoors/inside a vehicle		
Ambient Temperature for Use	Charging: 0℃~45℃ Discharging: -10℃~60℃		
Environment for Storage	-20℃~60℃		
The electrical core will have 80% capacity left after 300 cycles. (From fully charged to fully discharged is a cycle)			

EN

Cautions:

1. Charge the product itself before using it to charge other products.
2. Do not place or use the product in very hot or humid environment; do not place or use it in direct sunlight (ambient temperature for use: charging 0℃~45℃; discharging -10℃~60℃; ambient temperature for storage -20℃~60℃).
3. Do not throw this product into fire or water, so as to avoid possible fire and explosion.
4. Please keep the product out of the reach of children.
5. Do not use it when nobody is around.
6. Do not dismantle or assembly the product yourself; the product does not have any parts that need users to dismantle, assembly or maintain themselves.
7. Do not shake it, tap it or hit it.
8. Do not use it if any liquid leaks out of the product. If the liquid goes into your eyes, do not rub your eyes, but quickly flush your eyes with running water. If necessary, go to see a doctor.
9. It is normal that the product gets hot under proper operations. Please use with care when using or finishing using the product.
10. Original transmission cables and connectors are required for all operations. Use of non-original products may lead to severe or deadly injuries or monetary loss.
11. Do not use paper or other objects to cover or shield the product, which may affect heat dissipation and cooling.
12. Check the voltage before using the product, so as to avoid unnecessary damage to the product caused by improper use under inaccurate voltage or power.
13. Please charge and discharge the product once every three months if it is not used for a long time. This can ensure the life cycle of the product.
14. Once discharged, please recharge the product fully so as to prepare for later use, for example, for charging digital products.
15. Unplug the power cable when not using the product, so as to avoid injury or property loss.

I-02 EN

I-03 EN

ES

polymos 5

Power Bank de Polímero para Móvil / Tablet

Puede usarse para cargar la mayoría de los smartphones, tablets, MP3, MP4 y otros dispositivos digitales con entrada USB que operan con 5V CC.

Gracias por utilizar los productos ROMOSS.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto.
Siga las instrucciones y utilice el producto correctamente.

Instrucciones

Para cargar el polymos 5 (Figura ❶ y Figura ❷)

1.Utilice el cable de datos USB original y conecte el micro USB al puerto micro USB del polymos 5.

2.Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador o cargador USB de 5V CC. Si el indicador LED parpadea, significa que el polymos 5 se está cargando.

Desconecte el polymos 5 cuando esté completamente cargado.

Para cargar dispositivos digitales con el polymos 5 (Figura❸)

1. Compruebe que el voltaje de carga del dispositivo digital sea compatible con el voltaje de salida de 5V CC del polymos 5.
2. Utilice el cable original del dispositivo digital y conecte un extremo al dispositivo y el otro al polymos 5. Si se enciende el indicador de la batería (indicador de salida), significa que comenzó el proceso de carga. Cuando se apaga el indicador (indicador de salida), significa que el dispositivo digital está completamente cargado.

Indicador de batería restante

Indicador LED	Porcentaje de batería
1º indicador iluminado	0~25%
1º y 2º indicadores iluminados	25~50%
1º, 2º y 3º indicadores iluminados	50~75%
1º, 2º, 3º y 4º indicadores iluminados	75~100%

LED4 LED1

VI-01 ES

1.Al apagarla, el indicador LED se apagará en 5 segundos y la batería se pondrá en modo de suspensión en aproximadamente 1 minuto. Si los usuarios desean utilizar la batería para cargar dispositivos digitales, enciéndala para reactivarla.
2.Al conectar el aparato, el primer indicador (indicador de salida) parpadeará si la carga es inferior a un 5% para indicar a los usuarios que la batería debe recargarse.

Especificaciones

Nombre del producto		Batería Externa	
Nombre	polymos 5	Modelo	PB05
Capacidad	5000mAh	Peso	~142g /5.01ozs
Entrada	⭲: 5V⎓ 2.1A	Energía nominal	18.5Wh/ 3.7V
Salida	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
Tamaño	~L142x W65xH11.3mm ~L5.59xW2.56xH0.45ulgadas		
Tiempo de carga	~ 3.5 horas(usando un adaptador de corriente de 2.1 A) ~7 horas(usando un adaptador de corriente de 1 A)		
Entorno de uso	Exteriores/interiores/en vehículos		
Temperatura ambiente de uso	Carga: 0 ºC~45 ℃ Descarga :-10 ℃ ~ 60 ℃		
Ambiente de almacenamiento	-20 ℃~60 ℃		
El núcleo eléctrico tendrá una capacidad restante de 80% después de 300 ciclos (Un ciclo comprende desde una carga completa hasta una descarga completa).			

ES

Precauciones:

1. Cargue el producto antes de usarlo para cargar otros dispositivos.
2. No coloque ni use el producto en ambientes muy calurosos o húmedos. No lo coloque ni lo use bajo la luz directa del sol (temperatura ambiente de uso: carga 0 ºC~45 ºC; descarga -10 ºC ~60 ºC; temperatura ambiente de almacenamiento -20 ºC ~60 ºC).
3. No arroje este producto en el fuego o el agua para evitar posibles incendios y explosiones.
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
5. No lo utilice cuando no haya nadie cerca.
6. No desmonte ni arme el producto usted mismo. El producto no contiene partes que los usuarios necesiten desmontar, armar o mantener por su propia cuenta.
7. No lo sacuda, azote ni golpee.
8. No utilice el producto si libera algún líquido. Si el líquido entra en contacto con los ojos, no los frote; enjuáguelos rápidamente con abundante agua corriente. Si es necesario, acuda a un doctor.
9. Es normal que el producto se caliente en condiciones adecuadas de operación. Manipule con cuidado cuando use o termine de usar el producto.
10. Se requieren los conectores y cables de transmisión originales para todas las operaciones. El uso de productos no originales puede causar lesiones graves o mortales o pérdidas monetarias.
11. No utilice papeles u otros objetos para cubrir o proteger el producto que pudieran afectar la disipación del calor y el enfriamiento.
12. Verifique el voltaje antes de usar el producto para evitar que se dañe innecesariamente por usarlo de manera inapropiada con un voltaje o una potencia incorrectos.
13. Cargue y descargue el producto una vez cada tres meses si no lo utiliza por un largo periodo de tiempo. Esto garantizará la vida útil del producto.
14. Una vez que se haya descargado, recargue el producto completamente para usarlo en el futuro, por ejemplo, para cargar dispositivos digitales.
15. Desconecte el cable de alimentación eléctrica cuando no utilice el producto para evitar lesiones o pérdidas materiales.

VI-02 ES

VI-03 ES

DE

polymos 5

Polymer Power-Bank für Mobiltelefone/Tablets

Unterstützt das Aufladen der meisten Smartphones, Tablett-Computern, MP3-Spielern, MP4-Spielern und anderen digitalen Produkten, die DC5V USB-Input verwenden.

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein ROMOSS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienunsanleitung aufmerksam durch und folgen Sie den Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Gebrauchsanweisungen

Aufladen des polymos 5 (Abbildung ❶ , Abbildung ❷)

1. Benutzen Sie das originale USB-Datenkabel, und schließen Sie den Micro-USB-Anschluss an den Micro-USB-Eingang des polymos 5 an.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des DC5V USB -Ladegeräts oder einem Computer. Wenn die LED-Ladenanzeige blinkt, wir der polymos 5 geladen.

Bitte entfernen sie das Gerät vom strom, sobald dieses aufgeladen ist.

Aufladen von digitalen Produkten mit polymos 5 (Abbildung ❸)

1. Überprüfen Sie, ob die Ladespannung des digitalen Produktes der DC5V Ausgangsspannung von polymos 5 entspricht.
2. Benutzen Sie das Original-Ladekabel des digitalen Produktes, und schliessen Sie ein Ende an das digitale Produkt und das andere Ende an die Schnittstelle des polymos 5. Wenn die Ladeanzeige (Ausgangsanzeige) leuchtet, bedeutet das dass die Aufladung begonnen hat.Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Ladeanzeige (Ausgangsanzeige) ausschalten.

Akku-Anzeige

LED-Anzeige	Akku-Leistung
Das 1. Licht leuchtet	0~25%
Das 1., das 2. Licht leuchten	25~50%
Das 1., das 2., das 3. Licht leuchten	50~75%
Das 1., das 2., das 3., das 4. Licht leuchten	75~100%

LED4 LED1

II-01 DE

1.Nachdem der Schalter gedrückt ist, wird das Licht der LED-Anzeige nach ca. 5 Sekunden ausschalten, und nach ca. 1 Minute wird die Batterie in den Schlafmodus wechseln. Wenn Sie diese Batterie für die Aufladung eines digitalen Produktes benutzen, müssen Sie auf den drücken, um sie zu aktivieren.
2.Wenn die Batterie ausgeschaltet wird und die verbleibende Akkuleistung weniger als 5% ist, blinkt die erste LED-Diode der Batterieanzeige. Die Batterie sollte dann wieder aufgeladen werden.

Technische Angaben

Produkt name	Power Bank	Typ	PB05
Name	polymos 5	Kapazität	5000mAh
Gewicht	~142g /5.01ozs	Bewertet Energie	18.5Wh/ 3.7V
Eingang	⭲: 5V⎓ 2.1A		
Augang	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
Abmessungen	~L142x W65xH11.3mm ~L5.59xW2.56xH0.45inches		
Voll-Ladezeit	~3.5 Stunden (mit 2.1A Strom adapter) ~7 Stunden (mit 1A Strom adapter)		
Anwendungsumgebung	Innenraum/Außenraum/im Auto		
Zulässige Betriebstemperatur	Aufladung: 0℃~45℃;Entladung:-10℃~60℃		
Aufbewahrungsumgebung	Temperatur: -20~60℃		
Nach 300 Ladezyklen hat die Batterie dieses Produktes eine restliche Ladekapazität von 80 %. (Ein Zyklus ist eine volle Auf - und Entladung)			

DE

Wichtige Hinweise:

1. Bitte laden Sie das Produkt zuerst auf, bevor Sie es benutzen um andere Produkte aufzuladen.
2. Bitte schützen Sie das Produkt vor Wärme, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung bei seiner Auflagerung oder seiner Benutzung (Temperaturbereich: Aufladung 0 ℃ ~ 45 ℃, Entladung -10 ℃ ~ 60 ℃, Aufbewahrungstemperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃).
3. Sie dürfen das Produkt auf keinen Fall in Feuer oder unter Wasser halten, damit wird das Risiko von Brand und Explosion vermieden.
4. Bewahren Sie das Gerät in einem Platz wo Kinder es nicht erreichen können.
5. Das Gerät muss immer beaufsichtigt sein wenn es benutzt wird.
6. Öffnen Sie nicht das Gerät. Dieses Produkt hat keine installierte Bauteile / Wartungsteile die der Benutzter selbst zerlegen oder reparieren kann.
7. Schützen Sie das Produkt vor Schütteln, Knocken und Stößen.
8. Benutzen Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Flüssigkeit austritt. Wenn es Flüssigkeit in die Augen kommt, bitte die Augen nicht reiben, sondern spülen Sie die Augen sofort; in schweren Fällen muss medizinische Hilfe gesucht werden.
9. Während des Betriebs wird die Temperatur des Produktes erhöhen, was normal ist. Bitte bewahren Sie das Gerät vorsichtig während und nach dem Gebrauch.
10. Alle Kabel, Anschlüsse und andere Zubehör dieses Produktes müssen vom originalen Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung von Nicht-Original-Zubehören kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Sachschäden führen.
11. Bitte verdecken Sie dieses Produkt nicht mit Papier oder anderen Gegenständen, so dass die Wärmeabfuhr und die Kühlung des Produktes behindert werden.
12. Bitte überprüfen Sie die Spannung und Leistung vor der Verwendung. Vermeiden Sie die Einsetzung von falscher Spannung oder Leistung, dies kann zur Beschädigung des Produkts führen.
13. Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ist es empfohlen das Produkt aller 3 Monaten einmal aufzuladen / zu entladen, um die Lebensdauer des Produktes sicherzustellen.
14. Wenn das Produkt entladen ist, bitte laden Sie es rechtzeitig voll auf, so dass Sie es jederzeit z.B. für die Aufladung von digitalen Produkten verwenden können.
15. Um Personen-und Sachschäden zu vermeiden wenn das Gerät nicht benutzt wird, wird empfohlen das Stromkabel auszustecken.

II-02 DE

II-03 DE

PT

polymos 5

Power Bank de Polímero para Telemóvel /Tablet.

Compatível com a maioria dos celulares, tablets, aparelhos de MP3, MP4 e outros produtos digitais com entrada USB de DC5V.

Obrigado por utilizar os produtos da ROMOSS.
Leia as instruções com atenção antes de usar o produto.
Siga as instruções e utilize o produto corretamente.

Instruções

Recarga da polymos 5 (Figura ❶ / e Figura ❷)

1.Use um cabo de dados USB e conecte a ponta micro USB à entrada micro USB da polymos 5;

2.Conecte o cabo USB à entrada USB DC5V do carregador ou do computador. Se a luz LED piscar, significa que a polymos 5 está sendo recarregada;

Desconecte a polymos 5 quando estiver completamente recarregada.

Recarga de produtos digitais com a polymos 5 (Figura ❸)

1. Verifique se a tensão de recarga do produto digital é compatível com a tensão de saída de DC5V da polymos 5.
2. Use o cabo original do produto digital, conectando uma ponta do cabo ao produto digital e a outra, à polymos 5. Se a luz (sinal de saída) da bateria se acender, isso quer dizer que o processo de recarga foi iniciado. Se a luz (sinal de saída) se apagar, significa que o produto digital está completamente carregado.

Indicador do nível restante de carga

Luz LED	Nível de carga
A primeira luz acende-se	0~25%
As primeiras duas luzes acendem-se	25~50%
As primeiras três luzes acendem-se	50~75%
As primeiras quatro luzes acendem-se	75~100%

LED4 LED1

VII-01 PT

1.Quando o aparelho é desligado, a luz LED apaga-se após 5 segundos, e a bateria entra no modo de espera em cerca de 1 minuto. Se o usuário quiser usar a bateria para carregar produtos digitais, ligue-a para que seja reativada.
2.Ao ligar-se o aparelho, a primeira luz (sinal de saída) pisca caso o nível de carga seja inferior a 5%, para alertar o utilizador que a bateria deve ser recarregada.

Especificações

Nome do produto	Bateria Externa	Modelo	PB05
Nome	polymos 5	Peso	~142g /5.01ozs
Energia avaliado	18.5Wh/ 3.7V	Capacidade	5000mAh
Entrada	⭲: 5V⎓ 2.1A		
Saída	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
Tamanho	~C142*E65*A11,3mm ~C5,59*E2,56*A0,45 pol.		
Tempo de recarga	~ 3.5horas (utilizando um adaptador de 2.1A) ~7 horas (utilizando um adaptador de 1A)		
Ambiente de utilização	Áreas externas/internas/dentro de veículos		
Temperatura de utilização	Recarga 0℃~45℃; utilização -10℃~60℃		
Ambiente de armazenamento	-20 ºC~60 ℃~		
O núcleo elétrico terá 80% de capacidade restante após 300 ciclos (de completamente carregado a completamente descarregado)			

PT

Cuidados:

1.Carregue o produto antes de utilizá-lo para carregar outros produtos.
2.Não utilize nem coloque o aparelho em ambientes muito quentes ou úmidos; não o utilize nem o exponha à luz solar direta (temperatura de utilização: recarga 0℃~45℃; utilização -10℃~60℃; temperatura de armazenamento -20℃~60℃).
3.Não jogue este produto ao fogo ou na água, para evitar possíveis incêndios e explosões.
4.Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
5.Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
6.Não desmonte nem monte o produto por conta própria; o produto não possui partes que exijam desmontagem, montagem ou manutenção.
7.Não agite, não bata e não atinja o aparelho com força.
8. Não utilize o aparelho se constatar um vazamento de líquido fora do produto. Se o líquido entrar nos seus olhos, não os esfregue, lave-os com água corrente. Se necessário, consulte um médico.
9.É normal que o produto fique quente durante a utilização. Tenha cuidado quando utilizar ou terminar de utilizar o produto.
10.Conectores e cabos de transmissão originais são necessários para todas as operações. A utilização de produtos não originais pode resultar em lesões graves ou letais, bem como perdas materiais.
11.Não utilize papel ou outros objetos para cobrir ou proteger o produto, pois isso pode afetar a dissipação de calor e o resfriamento.
12.Verifique a tensão antes de usar o produto, para evitar danos desnecessários ao produto causados por um uso inadequado com a tensão ou potência incorreta.
13. Carregue e descarregue o produto uma vez a cada três meses, se for ficar fora de utilização por muito tempo. Isso pode garantir o ciclo de vida útil do produto.
14. Uma vez descarregado, recarregue o produto completamente, preparando-o para uma utilização posterior, como, por exemplo, para recarregar produtos digitais.
15. Desconecte o cabo de alimentação quando não estiver utilizando o produto, para evitar lesões ou perdas materiais.

VII-02 PT

VII-03 PT

FR

polymos 5

Batterie Externe Polymère pour Téléphone Portable/Tablette.

Prend en charge la plupart des smartphones avec entrée DC5V USB, tablettes, MP3, MP4 et d'autres produits numériques de charge.

Merci d'utiliser les produits ROMOSS.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
Suivez les instructions et utilisez-les correctement.

Instructions

Charge polymos 5 (Illustration ❶ et Illustration❷)

1.Utilisez un câble de données USB d'origine et branchez le micro USB au port micro-USB sur polymos 5 ;

2.Branchez le câble USB au port USB sur le chargeur DC5V USB ou l'ordinateur.Si le signal LED clignote, cela signifie que polymos 5 est en cours de chargement ;

Débranchez polymos 5 une fois qu'il est entièrement chargé

Charge de produits numériques avec polymos 5 (Illustration❸)

1. Vérifiez si la tension de chargement du produit numérique est compatible avec la tension de sortie DC5V de polymos 5.
2. Utilisez le câble d'origine du produit numérique, et branchez une extrémité au produit numérique, l'autre extrémité au polymos 5. Si le signal de la batterie (signal de sortie) s'allume, cela signifie que le processus de chargement commence. Lorsque le signal (signal de sortie) s'éteint, cela signifie que le produit numérique est entièrement chargé.

Indicateur de batterie restante

Signal LED	Pourcentage de Batterie
1er signal s'allume	0~25%
Les 1er, 2nd signaux s'allument	25~50%
Les 1er, 2nd, 3ème signaux s'allument	50~75%
Les 1er, 2nd, 3ème et 4ème signaux s'allument	75~100%

LED4 LED1

III-01 FR

1.Lors de la désactivation, le signal LED s'éteindra dans les 5 secondes et la batterie entrera en mode veille dans environ 1 minute. Si les utilisateurs souhaitent utiliser la batterie pour charger les produits numériques, il faudra commencer par l'allumer.
2.Lors de la mise en marcheWhen , le premier signal (signal de sortie) vacillera si la puissance est inférieure à 5% afin d'avertir les utilisateurs que la batterie doit être rechargée.

Spécifications

Nom du produit	Batterie Externe		
Nom	polymos 5	Modèle	PB05
Capacité	5000mAh	Poids	~142g /5.01ozs
Entrée	⭲: 5V⎓ 2.1A	Énergie nominale	18.5Wh/ 3.7V
Sortie	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
Taille	~L142x W65xH11.3mm ~L5.59xW2.56xH0.45inches		
Temps de charge	~3.5 heures (en utilisant l'adaptateur d'alimentation 2.1A) ~7 heures (en utilisant l'adaptateur d'alimentation 1A)		
Environnement d'utilisation	Extérieur/intérieur/ intérieur d'un véhicule		
Température ambiante d'utilisation	Charge 0℃~45℃ ; décharge -10℃~60℃		
Environnement pour stockage	-20 ℃~60 ℃		
L'installation électrique aura une capacité restante de 80 % après 300 cycles (Un cycle correspond à charge complète jusqu'à décharge complète)			

FR

Précautions :

1.Chargez le produit avant de l'utiliser pour charger d'autres produits.
2.Ne placez pas le produit ou ne l'utilisez pas dans un endroit très chaud ou humide; ne le placez pas et ne l'utilisez pas à la lumière directe du soleil (température ambiante d'utilisation:la charge 0℃ ~45℃ ; décharge -10℃~60℃ ; température ambiante de stockage -20℃~ 60℃).
3.Ne jetez pas ce produit dans le feu ou l'eau, de manière à éviter les risques d'incendie et d'explosion.
4.Veuillez garder le produit hors de portée des enfants.
5.Ne l'utilisez pas lorsqu'il n'y a personne autour.
6.Ne démantelez pas ou n'assemblez pas vous-même le produit. Le produit ne possède aucune pièce qui nécessite d'être démantelée, assemblée ou maintenue par les utilisateurs.
7.Ne le secouez pas, ne le tapez pas ou ne le frappez pas.
8.Ne l'utilisez pas si du liquide s'écoule du produit. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas les yeux, mais rincez-les immédiatement à l'eau courante. Au besoin, veuillez consulter un médecin.
9.Il est normal que le produit chauffe lors d'un bon fonctionnement. Veuillez utiliser le produit avec soin en tout temps.
10.Des câbles de transmission d'origine ainsi que des connecteurs sont requis pour toutes les opérations. L'utilisation de produits non authentiques peut entraîner de graves ou mortelles blessures ou des pertes monétaires.
11.N'utilisez pas de papiers ou d'autres objets pour couvrir ou protéger le roduit, ce qui pourrait affecter la dissipation de chaleur et le refroidissement.
12.Vérifiez la tension avant d'utiliser le produit, de manière à éviter des dommages inutiles du produit causés par un usage inapproprié de tension ou de puissance.
13.Veuillez charger et décharger le produit une fois tous les trois mois s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Cela peut assurer le cycle de vie du produit.
14.Une fois déchargé, veuillez recharger le produit entièrement afin de le préparer pour une utilisation ultérieure, par exemple, pour le chargement de produits numériques.
15.Débranchez le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit, afin d'éviter toutes blessures ou pertes de biens.

III-02 FR

III-03 FR

KR

polymos 5

휴대폰/태블릿을 위한 폴리머 파워 뱅크

대부분의 DC5V USB 입력 스마트폰, 태블릿, MP3, MP4 및 기타 디지털 기기의 충전을 지원합니다.

ROMOSS 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기 전에 설명서를 숙지하시고 설명서에 따라 제품을 올바르게 사용하십시오.

설명서

polymos 5 충전(그림 ❶ 및그림 ❷)

1. USB 데이터 케이블을 사용하여 마이크로 USB를 polymos 5 의 마이크로 USB 포트에 연결합니다.
2. USB 케이블을 DC5V USB 충전기 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. LED 신호가 깜박이면 polymos 5 가 충전되고 있음을 의미합니다.

충전이 완료되면 polymos 5 의 연결을 분리하십시오

polymos 5로 디지털 기기 충전하기(그림 ❸)

1. 디지털 기기의 충전 전압과 polymos 5 의 DC5V 출력 전압이 호환되는지확인합니다.
2. 디지털 기기의 USB 케이블을 사용하여 한쪽 끝을 디지털 기기에 연결하고 다른 쪽 끝을 polymos 5 에 연결합니다. 배터리 신호(출력 신호)가 켜지면 충전이 시작됨을 의미합니다. 이 신호(출력 신호)가 꺼지면 디지털 기기의 충전이 완료되었음을 의미합니다.

배터리 왼쪽의 표시등

LED 신호	배터리 비율
첫 번째 신호 켜짐	0~25%
첫 번째, 두 번째 신호 켜짐	25~50%
첫 번째, 두 번째, 세 번째 신호 켜짐	50~75%
첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 신호 켜짐	75~100%

LED4 LED1

VIII-01 KR

1.스위치를 끄면 LED 신호가 5초 내에 꺼지고 약 1분이지나면 배터리가 절전 모드로 들어갑니다. 사용자가 배터리를 사용하여 디지털 기기를 충전하려면 스위치를 켜서 절전 모드를 해제하십시오.
2.배터리 전원이 5% 미만인 경우에 스위치를 켜면 첫 번째 신호(출력 신호)가 깜박이면서 배터리 자체의 충전이 필요함을 사용자에게 알립니다.

사양

제품 이름	파워 뱅크	모델	PB05
이름	polymos 5	무게	~142g /5.01ozs
용량	5000mAh	정격 에너지	18.5Wh/ 3.7V
입력	⭲: 5V⎓ 2.1A		
출력	⚡: 5V⎓ 2.1A ⚡: 5V⎓ 1A ⚡+⚡ = 2.1A		
크기	~L142x W65 x H11.3mm(길이*너비*높이) ~L5.59x W2.56 x H0.45인치(길이*너비*높이)		
충전 시간	~3.5시간(2.1A 전원 어댑터 사용) ~7 시간(1A 전원 어댑터 사용)		
사용 환경	실외/실내/차량 내부		
사용 주위 온도	충전 시 0