

ダイレクトUSBキャプチャーBOX EzRecHD

取扱説明書 兼 保証書


この度は、ダイレクト USB キャプチャー BOX EzRecHD をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。


本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意


必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。


 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。


 ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。


 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。

 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。

 本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください


本体



AC アダプター




説明書兼保証書
(本書)



HDMI ケーブル



コンポーネントケーブル

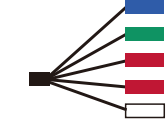


キャプチャーする際のUSBメモリなどは別途ご自身でご用意ください。

主な機能

HDMI 機器をつなげて映像を USB メモリ /HDD に保存 (キャプチャー) します。遅延なく映像を見ながらキャプチャーができる、パススルー出力仕様です。


各部名称

前面

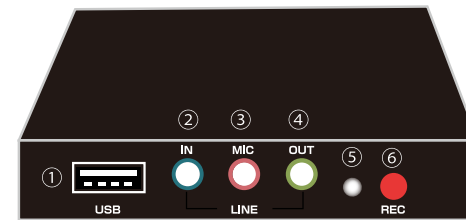


- ① USB ポート
- ② オーディオイン
- ③ マイクイン
- ④ オーディオアウト
- ⑤ インジケータ
- ⑥ 録画ボタン
- ⑦ HDMI 出力
- ⑧ HDMI 入力
- ⑨ コンポーネント入力
- ⑩ 電源差込口

背面

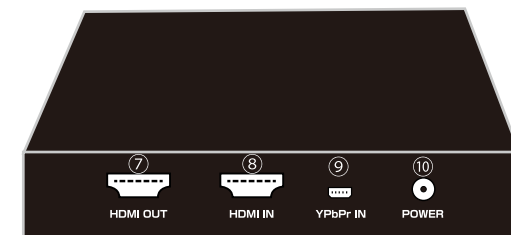


使い方


① 本体に AC アダプターを接続してください。
本体の「POWER」LED が緑色に点灯します。

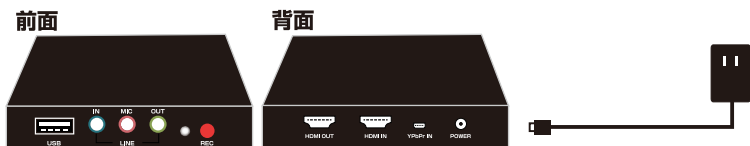


② 保存したい映像機器と本体 (IN) を HDMI ケーブル (付属) で接続してください。
本体 (OUT) とテレビ / モニターに HDMI ケーブル (別売) を接続してください。

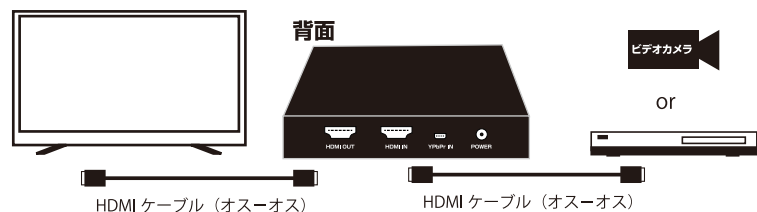

③ 出力機器とテレビ / モニターの電源を入れてください。
出力機器から正しく映像信号が出力されているか、テレビ / モニターの映像を確認してください。

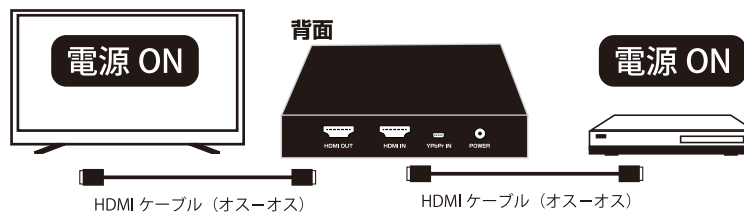


④ USB ポートに USB メモリ / HDD / カードリーダーなどを差し込んで 15 秒程度待ってください。※FAT 形式でフォーマット後ご利用ください。

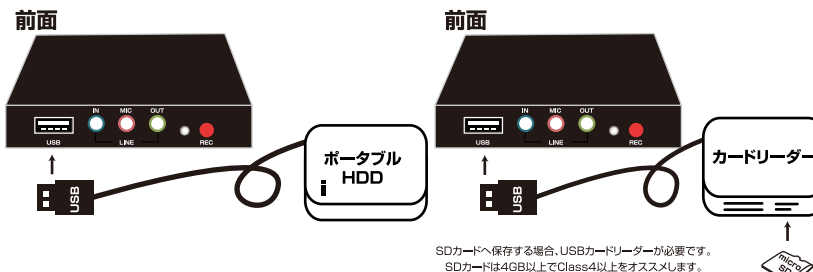

SDカードへ保存する場合、USBカードリーダーが必要です。
SDカードは4GB以上でClass4以上をおすすめします。


⑤ 録画ボタンを押してください。インジケータが赤く光り録画が開始されます。

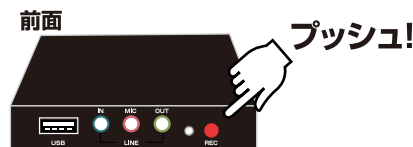


PS3 接続方法

外部マイクから音声入力を行いたい場合

① PS3 の映像を保存する場合は、下記の図の様に接続して PS3 側の 1080i で設定を変更してください。

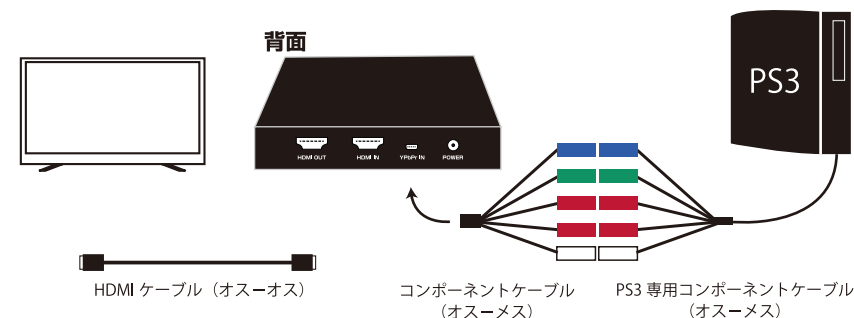

② 更に音声を入力したい場合は下記の図の様に接続して音声も同時に保存することが出来ます。

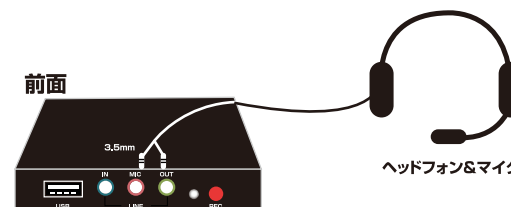

アップデート

⑦


アップデートとは？

機能が向上したり、バグの改善を行う場合に弊社 WEB サイトより、アップデートファイルが提供される場合がございます。適用していただくことで機能向上されたりバグの改善がされる場合があります。

- ① アップデートファイルを弊社 WEB サイトよりダウンロードしてください。
- ② ダウンロードしたファイルを USB メモリなどに保存してください。



- ③ USB メモリを本体へ差し込んでください。
- ④ 本体へ電源を差し込んでください。

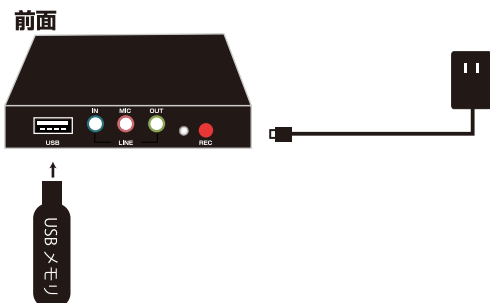

- ⑤ インジケーターが7～8秒点灯したら完了です。

保存ファイル

⑧

保存（キャプチャー）したデータをパソコンやタブレットで再生することができます。作成されたファイルには日付が付与されず、1月1日00:00から作成された順に表示されます。下記を参考にしてください。

1080P のファイル名
単体の場合
Encode_1080P_1、Encode_1080P_2、Encode_1080P_3.....
連続の場合
Encode_1080P_1、Encode_1080P_1_1、Encode_1080P_1_2.....

720 や 480 の場合
Encode_1、Encode_2、Encode_3.....

ファイル名をリセットしたい場合は、電源を入れる前に、録画ボタンを押して電源プラグへ差し込んでください。

※上記仕様は変更となる可能性が御座います。

FAQ

⑩

Q：ディスプレイに映像が出力されません。
A：ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
HDCP などの保護コンテンツの場合は表示されません。

著作権のある映像の扱いには
十分に注意して侵害しないよう
にしてください。

HDCP の保護コンテンツはキャプチャーできません。

Q：録画が開始しません。
A：容量がいっぱいの場合は録画できません。
USB 挿入後しばらくたってから録画ボタンを再度押してください。

Q：保存サイズを教えてください。
A：約15分で2GBとなります。(1920×1080 30P の場合)

Q：専用の再生ソフトが必要でしょうか？
A：mp4 形式保存されますので多くの機器で標準ソフトまたはフリーソフトで再生出来ます。

Q：HDMI 利用時に外部マイクで入力できますか？
A：いいえ、対応しておりません。コンポーネント接続の際のみ、外部マイクの入力出来ます。

Q：カードリーダーを使って SD カードに保存することはできますか？
A：はい、対応しております。SD カードは 4GB 以上で Class4 以上をオススメします。

Q：どのような HDMI 機器であれば録画（キャプチャー）が可能ですか？
A：PS4、PS3、PS2、Xbox360、Xbox one、Wii U、Wii、ビデオカメラ、PSP（3000/2000）、iPad Air、iPhone(5/5s/5c)、iPad mini、ノートパソコン（Windows&Mac）

上記の製品で動作確認を行っております。ただし、製品によっては HDMI 出力の変換ケーブルや HDMI 出力ポートが必要になります。ご利用前にご確認ください。

仕様

⑪

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

インターフェース	USB2.0 (USB メモリ 2GB 以上、カードリーダー、外付 HDD(2TB まで) 対応)
ビデオ入力	デジタル：HDMI アナログ：コンポーネント
オーディオ入力	アナログ：RCA ステレオ 3.5mm マイク 3.5mm
ビデオ出力	デジタル：HDMI
オーディオ出力	デジタル：HDMI、ステレオ 3.5mm
コーデック	MPEG4(ファイル形式：.mp4) オーディオ AAC、映像 H.264
品質	最大 18Mbps (1920×1080 30P 時)
材質	スチール
サイズ	縦 73mm×横 118mm×高さ 26mm
重量	240g
付属品	HDMI ケーブル (約 45 cm)、コンポーネント変換ケーブル (約 20 cm)、AC アダプター DC5V/2A (ケーブル約 80 cm)

対応サイズと解像度

対応入力パススルーサイズ / 解像度	対応キャプチャーサイズ / 解像度
1920×1080(60p)	1920×1080(50p) 1920×1080(30p) 1920×1080(25p)
1920×1080(30p)	1920×1080(25p) 1920×1080(24p) 1920×1080(60i)
1920×1080(24p)	1920×1080(60i) 1920×1080(50i) 1280×720(60p)
1920×1080(50i)	1280×720(60p) 1280×720(50p) 720×576(50p)
1280×720(50p)	720×576(50p) 720×480(60p)
720×480(60p)	

本製品は予告なく外観および付属品が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/ezrechd/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

結合ソフト

Windows 専用

⑨

- ① 結合ソフトが必要な場合は弊社へお問い合わせください。
ホームページ <http://tecnosite.co.jp> メール info@tecnosite.co.jp
- ② ダウンロード先の URL とシリアル番号をお伝えいたします。
- ③ インストール後、ファイル作成を行っていただけます。

※ 使い方は画面右上の [オプション]→[ヘルプ] から確認できます。
ソフトの使い方に関しての弊社での説明は控えさせていただきますので
理解の程、よろしくお願いたします。

お買上げありがとうございました。

⑫

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より **1年間** は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
A) お取り扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
B) ご使用中に生じた外観上の変化。
C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
E) 本保証書の提示がない場合。
F) 保証書の記載（お買上げ日、店印等）項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

