

EzRecLn ファームウェアアップデートの手順


用意するもの

- ・ EzRecLN 本体
- ・ iOS10 以前の iPhone
- ・ クリップ
- ・ モニター
- ・ 接続用ケーブル


1、 アップデートの準備

EzRecLn と iOS10 以前の iPhone、モニターを接続します。


接続後モニターに下記の画面が表示されます。

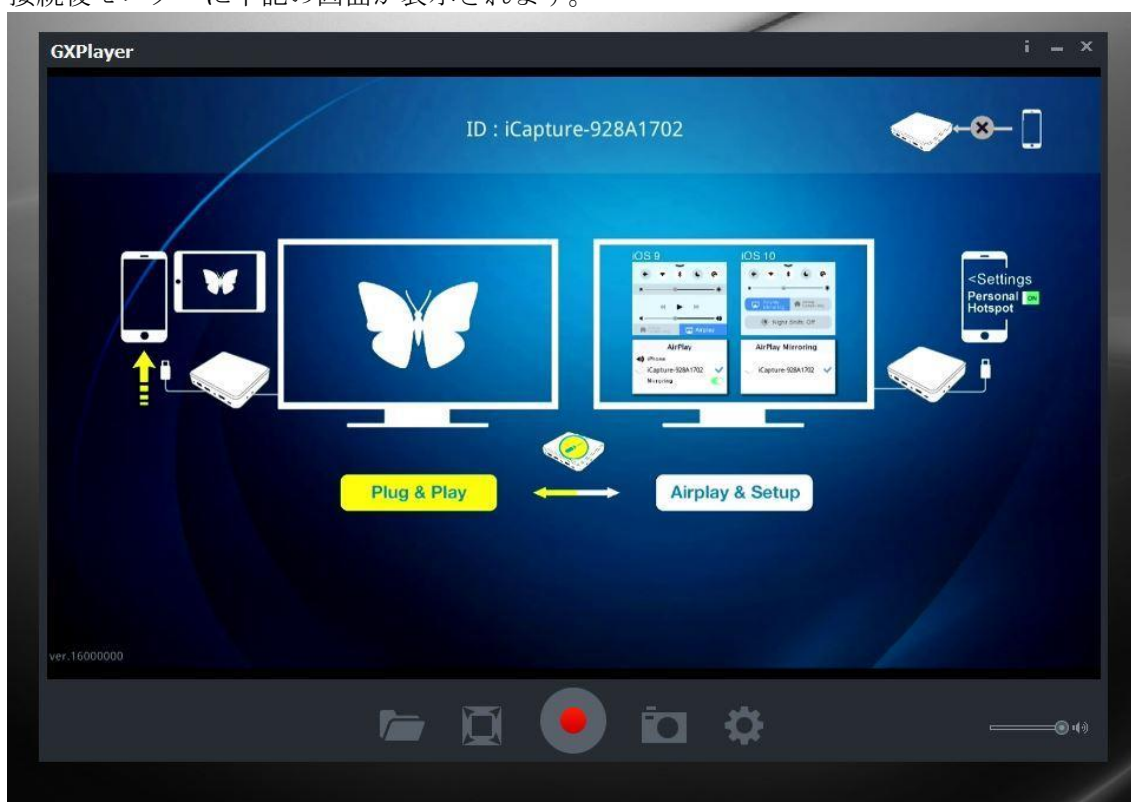


EzRecLn 本体裏面にアップデート用の小さい穴が開いておりますので、クリップなどの先端が細いもので奥にあるボタンを押して下さい。

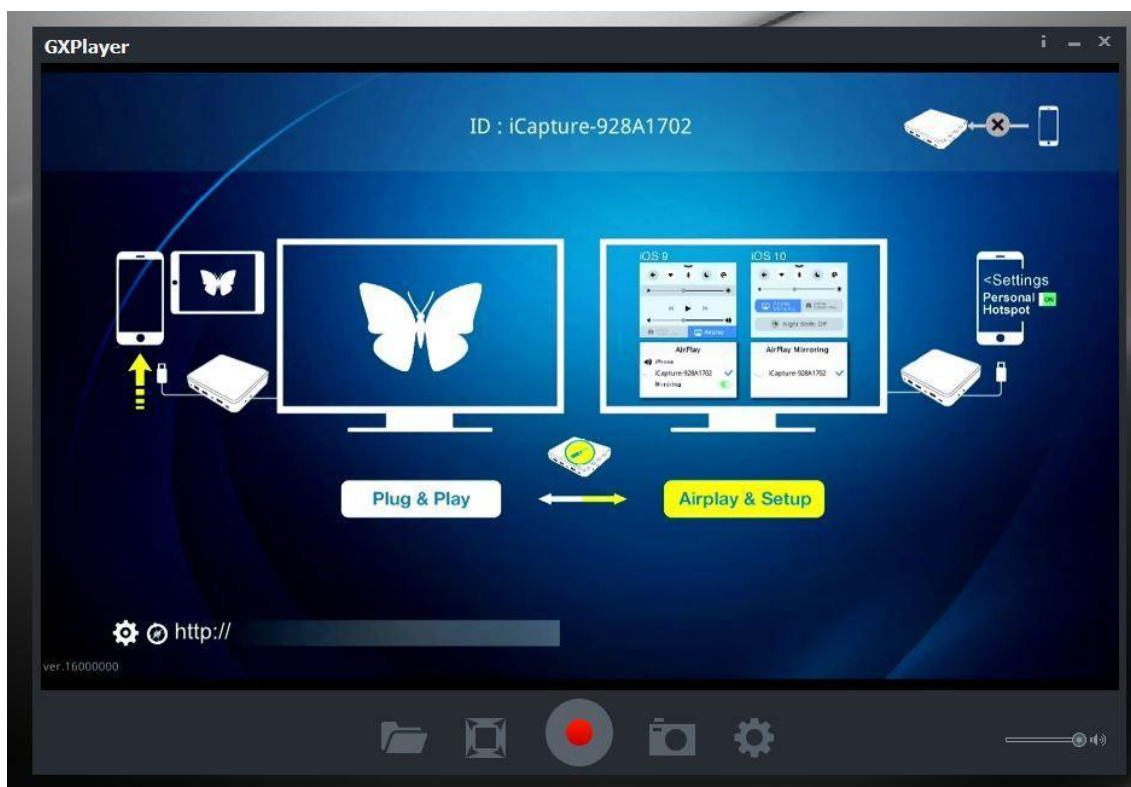


ボタンを押すと、上記画面の「AirPlay&Setup」が黄色く表示されます。
その後、iPhone で「このコンピューターを信頼しますか」と表示されますので「信頼する」をタップして下さい。
iPhone 設定画面のインターネット共有をオンに変更して下さい。

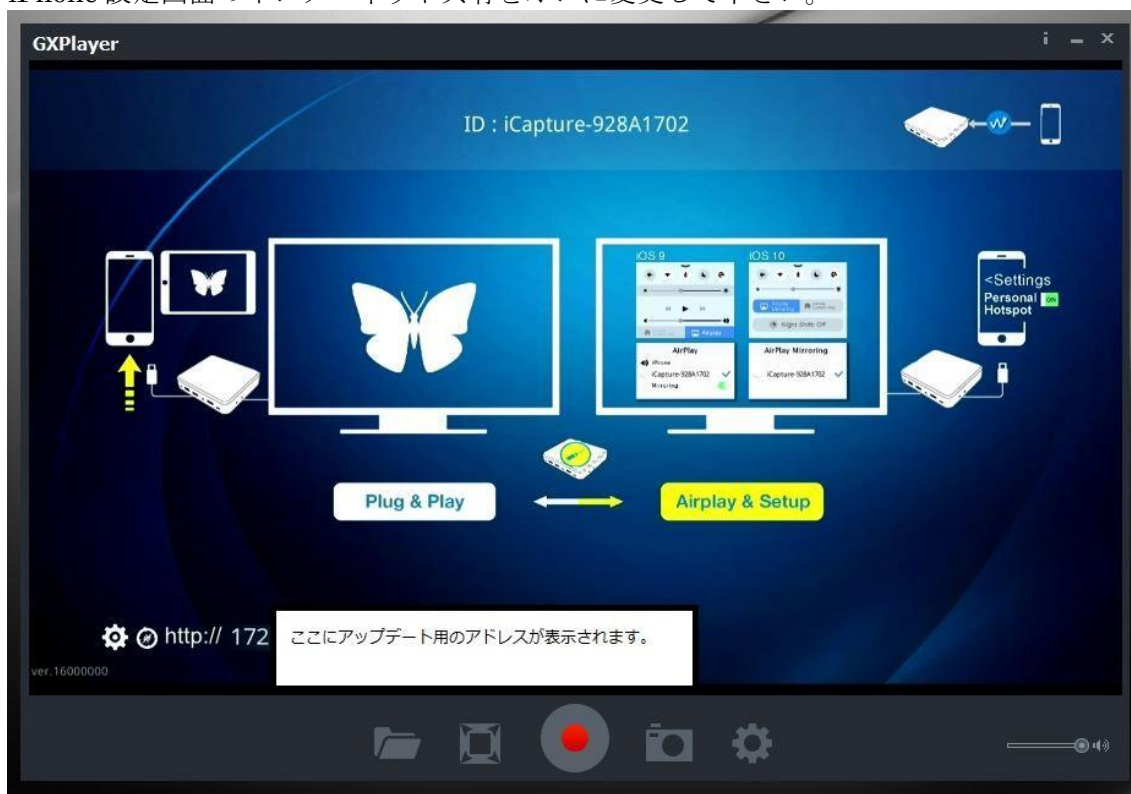

インターネット共有を ON に変更すると、上記画像下部のアドレスにアップデート用のアドレスが表示されます。

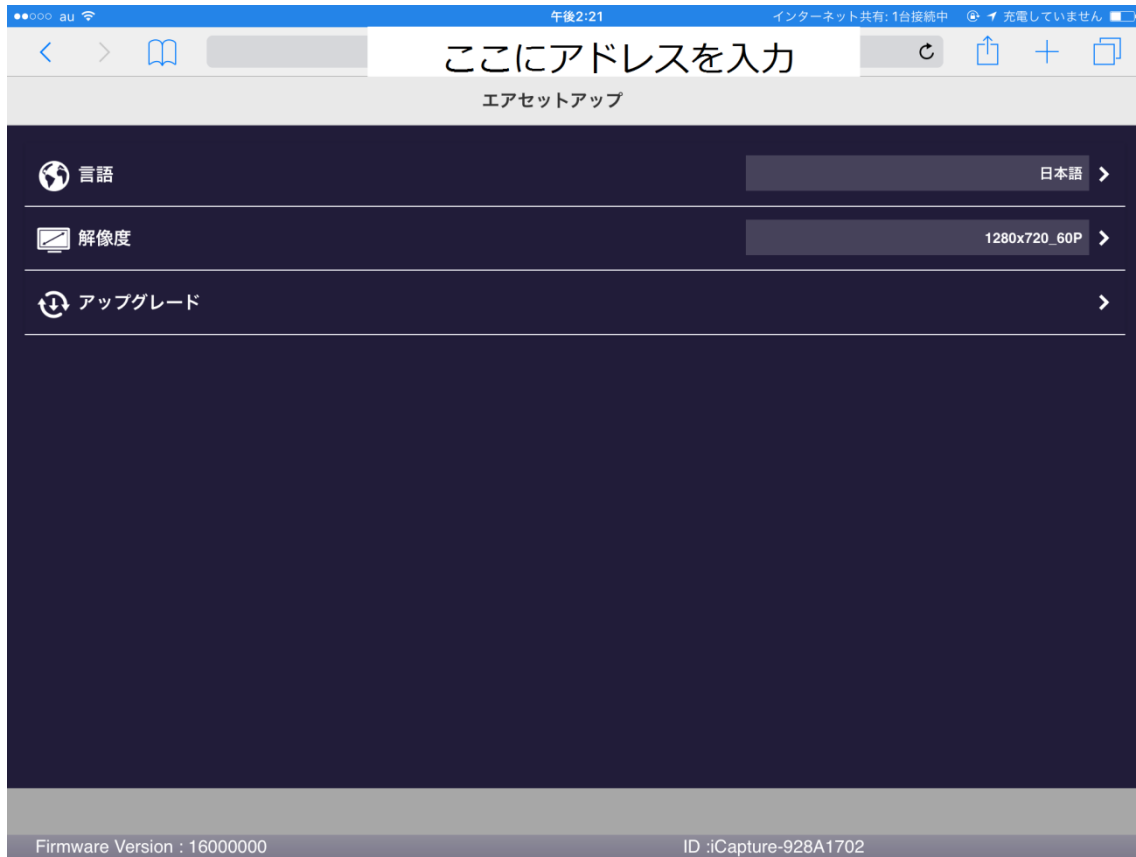

表示されたアドレスを iPhone のブラウザのアドレスバーに入力し、上記画面が表示される事を確認して下さい。

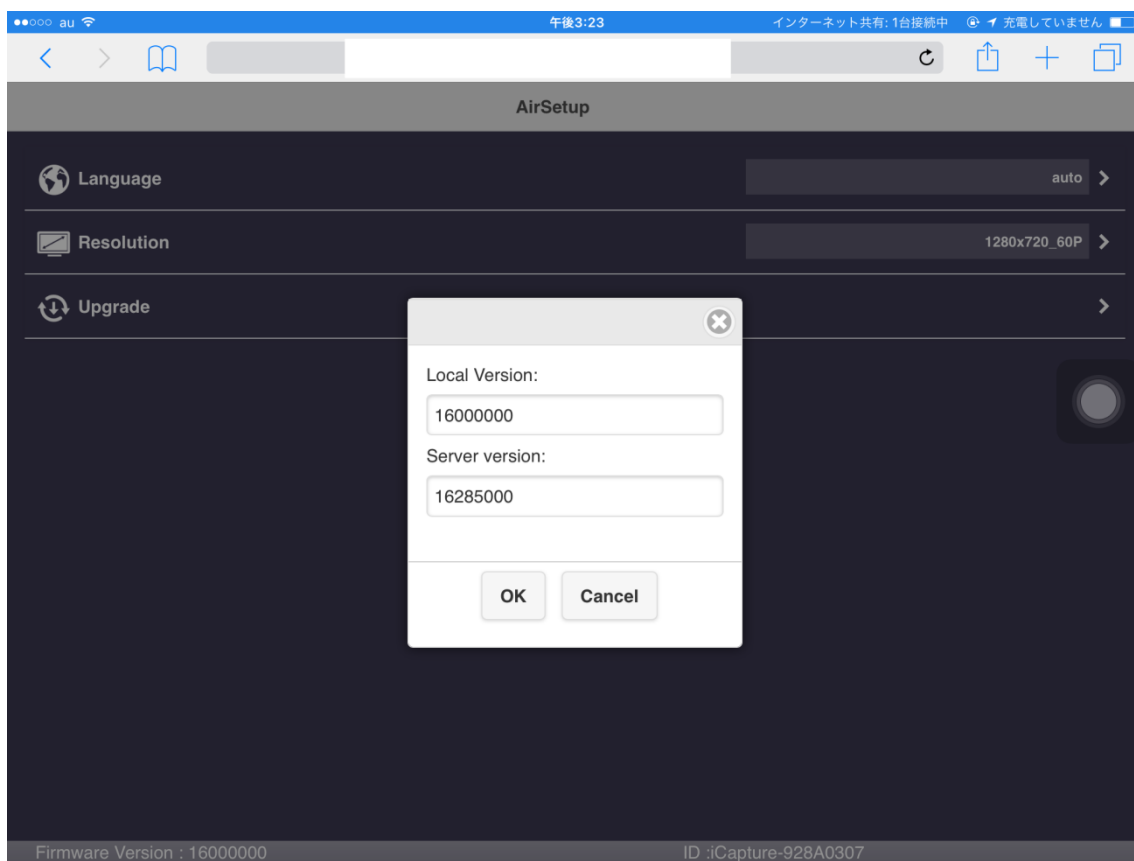


「アップグレード」の項目をタップすると本体ファームウェアのバージョンが表示されます。

iOS11 に対応するバージョンは「16285000」です。



OK タップすると本体ファームウェアのダウンロードが開始されます。

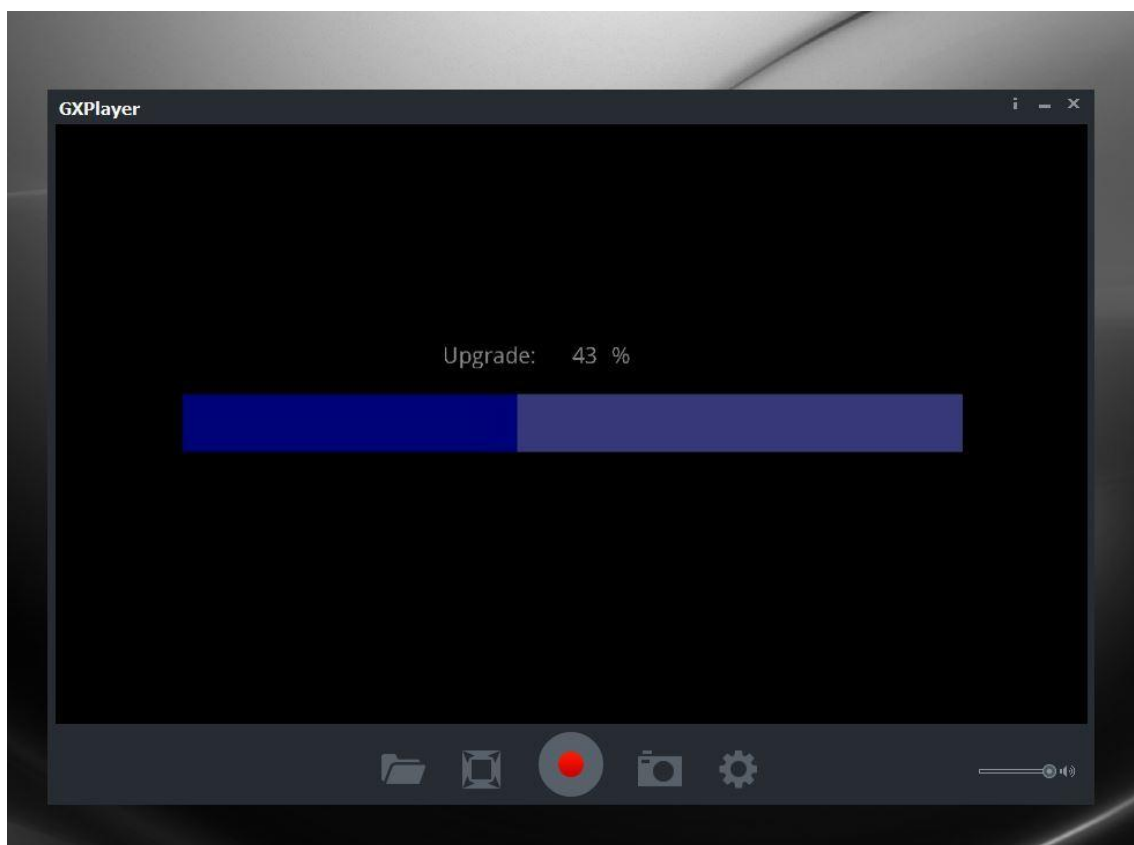

ファームウェアダウンロード後、自動的に本体のアップデートが始まりますのでしばらくお待ちください。

アップデートが完了したら、本体を再起動して頂き、iOS11 の端末と接続をして下さい。以上でアップデートは終了です。

トラブルシューティング

Q アップデートが完了していないにも関わらず、最新のバージョンと表示される。

A アップデートに失敗した可能性がございます。**EzRecLn** 本体の電源を入れなおし、**Lightning** ケーブルを再接続してから、アップデート手順を最初からやり直してください。